



WatchGuard® XTM 1500 Series

Appliance Model: XTM 1520-RP, 1525-RP

HW Model: SL15AE14

Quick Start Guide

快速开始指南

Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung

Guida introduttiva


クイックスタート・ガイド

빠른 설치 안내서

Guía Rápida


Guia de início rápido

快速設定手冊



Getting Started


1 Connect your WatchGuard XTM Device and Power it On

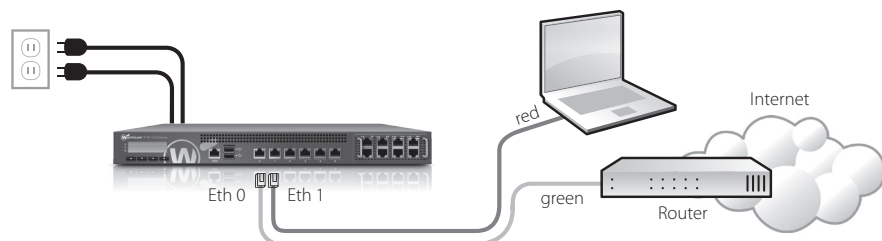

- Make sure your computer is configured to use DHCP. When you connect it to the XTM device, make sure it gets an IP address on the 10.0.1.0/24 network.

2 Run the Web Setup Wizard

- Open a web browser and type `https://10.0.1.1:8080` to start the Web Setup Wizard.

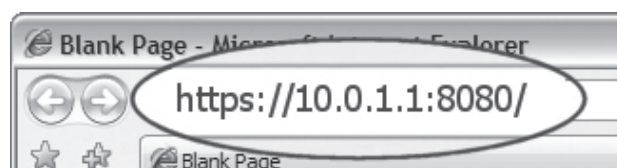

- Log in with the user name **admin** and the passphrase **readwrite**.
- Follow the instructions on the screen and complete the Wizard.
- Log in to the Fireware XTM Web UI using the user name **admin** and the configuration passphrase you set in the Wizard.
- Follow the instructions on the screen and complete the Wizard.
- Log in to the Fireware XTM Web UI using the user name **admin** and the configuration passphrase you set in the Wizard.

After you run the Web Setup Wizard your Firebox has a basic configuration:

- Allows outbound FTP, Ping, DNS, TCP, and UDP connections
- Blocks all unrequested traffic from the external network
- Inspects outgoing FTP, HTTP, and HTTPS traffic
- Uses licensed security services to protect the trusted and optional networks

Next Steps

Congratulations! You have finished basic setup of your WatchGuard XTM device. You can use the Web UI to continue basic configuration and management tasks. Before you begin, we strongly recommend that you use the instructions on this page to:

- Upgrade your XTM device to the latest Fireware OS.
- Install WatchGuard System Manager (WSM). WSM provides a full suite of management and monitoring tools for your XTM device. It includes WatchGuard server software and access to features such as logging, reporting, and offline configuration editing.

Download Latest Software

1. Go to www.watchguard.com/support and click Download Software.
2. Find the software downloads page for your Firebox model and select the software you want to install.


Upgrade your XTM Device with latest Fireware OS

To upgrade the OS:


1. Log in to Fireware Web UI.
2. Select System > Upgrade OS.

Install and Start WatchGuard System Manager

- On the computer you use to connect to your XTM device, run the WSM installation package you downloaded from the WatchGuard web site.
- NOTE: For WSM minimum system requirements, see the product release notes.
- Select **Start** > **All Programs** > **WatchGuard System Manager**.




- From WSM, click the **Connect to Device** icon to connect your management computer to the WatchGuard XTM device.

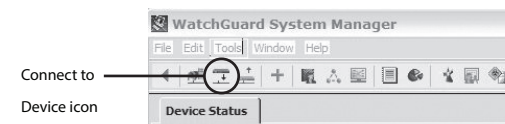

For more information about how to configure your WatchGuard XTM device, go to www.watchguard.com/help/documentation and open the current help system.


1 连接 WatchGuard XTM 设备并开启电源

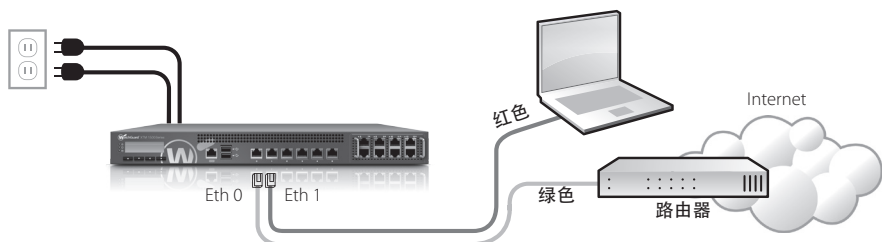

- 确保您的计算机配置为使用 DHCP。将您的计算机连接到 XTM 设备后，确保其在 10.0.1.0/24 网络上获取 IP 地址。

2 运行网络设置向导

- 打开网络浏览器并输入 `https://10.0.1.1:8080` 以启动网络设置向导。

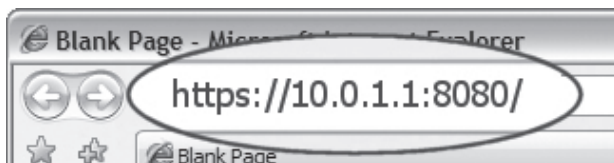

- 以用户名 **admin** 和密码 **readwrite** 登录。
- 按照屏幕上的说明进行操作，并完成向导。
- 使用用户名 **admin** 和您在向导中设置的配置密码登录 Fireware XTM 网页管理界面。

运行网络设置向导后，您的 Firebox 将具备以下基本配置：

- 允许出站 FTP、Ping、DNS、TCP 和 UDP 连接
- 阻止来自外部网络的所有未请求的数据流
- 检测传出 FTP、HTTP 和 HTTPS 流量
- 使用许可的安全服务来保护受信任的网络和可选网络

恭喜！您已完成了 WatchGuard XTM 设备的基本设置。您可以使用网页管理界面继续执行基本的配置和管理任务。开始之前，我们强烈建议您使用本页上的说明完成以下操作：

- 将您的 XTM 设备升级到最新的 Fireware XTM 操作系统。
- 安装 WatchGuard 系统管理器 (WSM)。WSM 为 XTM 设备提供了一整套管理和监控工具。其中包括 WatchGuard 服务器软件，以及对诸如日志记录、报告和离线配置编辑等功能的访问权限。

下载最新版本的软件

1. 访问 www.watchguard.com/support 并单击“Download Software”（下载软件）。
2. 找到您的 Firebox 型号的软件下载页面并选择想要安装的软件。

使用最新的 Fireware 操作系统升级您的 XTM 设备

升级操作系统：

1. 登录 Fireware 网页管理界面。
2. 选择“System > Upgrade OS”（系统 > 升级操作系统）。

安装并启动 WatchGuard 系统管理器

- 在用于连接 XTM 设备的计算机上，运行您从 WatchGuard 网站下载的 WSM 安装软件包。
注意：如需了解 WSM 的最低系统要求，请参阅产品发行说明。
- 选择 **Start > All Programs > WatchGuard System Manager**（开始 > 所有程序 > WatchGuard 系统管理器）。




- 从 WSM 中，单击 **Connect to Device**（连接到设备）图标，将管理计算机连接到 WatchGuard XTM 设备。



有关如何配置 WatchGuard XTM 设备的详细信息，请访问 www.watchguard.com/help/documentation 并打开当前帮助系统。


1 Branchement et mise sous tension de votre appareil WatchGuard XTM

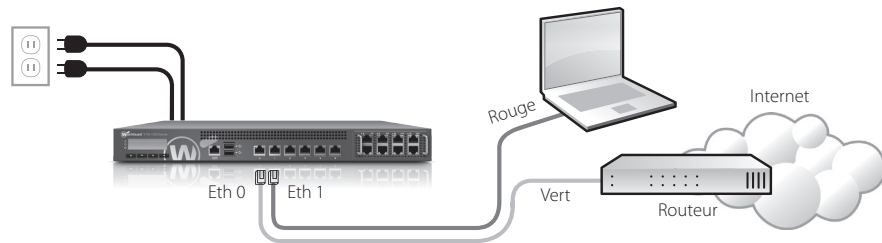

- Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour utiliser le protocole DHCP. Lorsque vous le connectez à l'appareil XTM, assurez-vous qu'il obtienne une adresse IP sur le réseau 10.0.1.0/24.

2 Exécution de l'Assistant de configuration Web

- Ouvrez un navigateur Web et saisissez `https://10.0.1.1:8080` pour lancer l'Assistant de configuration Web.

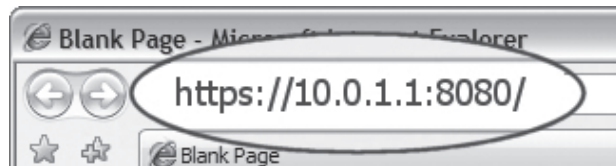

- Connectez-vous avec le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe **readwrite**.
- Suivez les instructions à l'écran jusqu'à la fin de l'Assistant.
- Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de Fireware XTM à l'aide du nom d'utilisateur **admin** et du mot de passe de configuration que vous avez défini dans l'Assistant.

Après avoir exécuté l'Assistant de configuration Web, votre appliance Firebox présente une configuration de base :

- Autorisation des connexions sortantes FTP, Ping, DNS, TCP et UDP.
- Blocage de tout le trafic non demandé en provenance du réseau externe.
- Inspection du trafic sortant FTP, HTTP et HTTPS.
- Utilisation de services de sécurité sous licence pour protéger les réseaux approuvés et en option.

Félicitations ! Vous avez à présent terminé la configuration de base de votre appareil WatchGuard XTM. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web pour poursuivre la configuration de base et effectuer les tâches de gestion. Avant de commencer, nous vous recommandons vivement de suivre les instructions sur cette page pour :

- Mettre à niveau votre appareil XTM avec la dernière version du système d'exploitation Fireware.
- Installer WatchGuard System Manager (WSM). WSM offre une suite complète d'outils de gestion et de surveillance pour votre appareil XTM. Il comprend un logiciel serveur WatchGuard et permet d'accéder à des fonctionnalités telles que la journalisation, la génération de rapports et la modification hors ligne des configurations.

Téléchargement du logiciel le plus récent

- Rendez-vous à l'adresse www.watchguard.com/support et cliquez sur Download Software (Téléchargements de logiciels).
- Recherchez la page des téléchargements de logiciels pour votre modèle d'appliance Firebox et sélectionnez le logiciel souhaité.


Mise à niveau de votre appareil XTM avec le dernier système d'exploitation Fireware

Pour mettre à niveau le système d'exploitation :


- Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de Fireware.
- Sélectionnez **System > Upgrade OS** (Système > Mise à niveau du système d'exploitation).

Installation et démarrage de WatchGuard System Manager

- Sur l'ordinateur que vous utilisez pour vous connecter à votre appareil XTM, exécutez le package d'installation de WSM que vous avez téléchargé depuis le site Web de WatchGuard. REMARQUE : pour connaître la configuration système requise pour WSM, reportez-vous aux notes de version.
- Sélectionnez **Démarrer > Tous les programmes > WatchGuard System Manager**.




- Pour WSM, cliquez sur l'icône de **connexion à l'appareil** pour connecter votre ordinateur d'administration à l'appareil WatchGuard XTM.

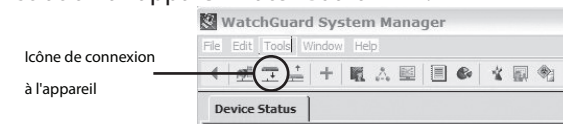

Pour plus d'informations sur la configuration de votre appareil WatchGuard XTM, rendez-vous à l'adresse www.watchguard.com/help/documentation et ouvrez le système d'aide actuel.

Erste Schritte


1 WatchGuard XTM-Gerät anschließen und einschalten

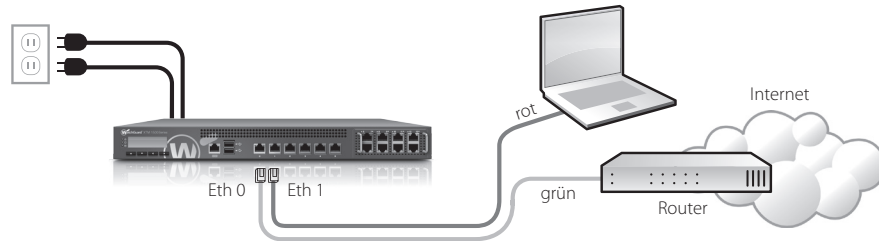

- Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer für die Verwendung von DHCP konfiguriert ist. Wenn Sie ihn mit dem XTM-Gerät verbinden, achten Sie darauf, dass ihm eine IP-Adresse im Netzwerk 10.0.1.0/24 zugewiesen wird.

2 Web-Setup-Assistenten ausführen

- Öffnen Sie einen Webbrowser und geben Sie `https://10.0.1.1:8080` ein, um den Web-Setup-Assistenten zu starten.

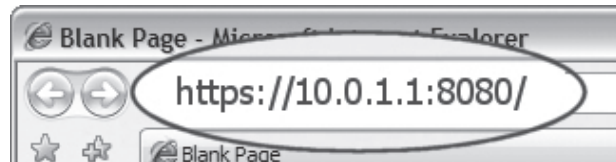

- Melden Sie sich mit dem Benutzernamen **admin** und dem Kennwort **readwrite** an.
- Folgen Sie den Anweisungen des Assistenten, um das Basis-Setup abzuschließen.
- Melden Sie sich über das Web-Interface von Fireware XTM mit dem Benutzernamen **admin** und dem zuvor im Assistenten festgelegten Konfigurationskennwort an.

Wenn Sie den Web-Setup-Assistenten ausgeführt haben, hat die Firebox eine Grundkonfiguration:

- Unterstützung von ausgehenden FTP-, Ping-, DNS-, TCP- und UDP-Verbindungen
- Blockierung von nicht angefordertem Datenverkehr aus dem externen Netzwerk
- Prüfung von ausgehendem FTP-, HTTP- und HTTPS-Datenverkehr
- Verwendung lizenzierter Sicherheitsdienste zum Schutz vertrauenswürdiger und optionaler Netzwerke

Weitere Schritte

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Basis-Setup für Ihr WatchGuard XTM-Gerät abgeschlossen. Weitere grundlegende Konfigurations- und Verwaltungsaufgaben können Sie über die Webschnittstelle erledigen. Bevor Sie beginnen, befolgen Sie die Anweisungen auf dieser Seite, um:

- Ihr XTM-Gerät auf das neueste Fireware-Betriebssystem zu aktualisieren.
- WatchGuard System Manager (WSM) zu installieren. WSM bietet eine umfassende Suite aus Management- und Überwachungstools für Ihr XTM-Gerät. Sie enthält die WatchGuard-Serversoftware und bietet Zugriff auf Funktionen zur Protokollierung, Berichterstellung und für die Offline-Konfiguration.

Neueste Software herunterladen

1. Rufen Sie die Website www.watchguard.com/support auf, und klicken Sie auf „Download Software“.
2. Gehen Sie auf die Seite mit den Software-Downloads für Ihr Firebox-Modell und wählen Sie die zu installierende Software aus.


XTM-Gerät auf neuestes Fireware-Betriebssystem aktualisieren

So führen Sie ein Upgrade des Betriebssystems durch:


1. Melden Sie sich beim Fireware-Web-Interface an.
2. Wählen Sie die Option „System > Upgrade OS“ aus.

WatchGuard System Manager installieren und starten

- Führen Sie auf dem Computer, den Sie für die Verbindung mit dem XTM-Gerät nutzen, das WSM-Installationspaket aus, das Sie von der WatchGuard-Website heruntergeladen haben. HINWEIS: Die Systemvoraussetzungen für WSM können Sie den Versionshinweisen des Produkts entnehmen.
- Wählen Sie **Start > Alle Programme > WatchGuard System Manager** aus.




- Klicken Sie in WSM auf das **Verbindungssymbol**, um den Verwaltungscomputer mit dem WatchGuard XTM-Gerät zu verbinden.

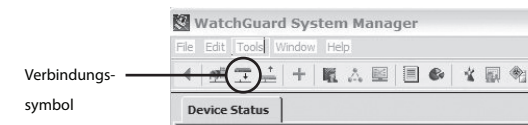

Weitere Informationen zur Konfiguration des WatchGuard XTM-Geräts finden Sie im aktuellen Hilfesystem unter www.watchguard.com/help/documentation.

Per iniziare

1 Collegamento e accensione del dispositivo WatchGuard XTM

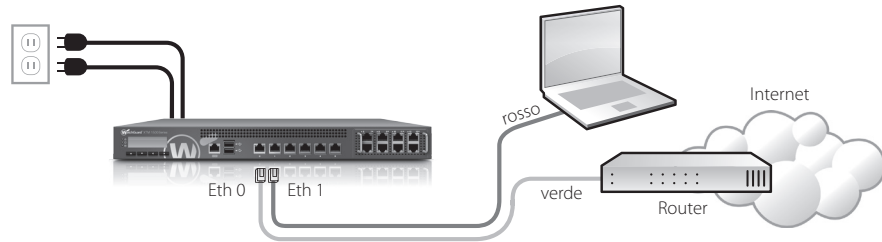

- Verifica che il computer in uso sia configurato per utilizzare il protocollo DHCP. Quando ci si collega al dispositivo XTM, assicurarsi che gli venga assegnato l'indirizzo IP 10.0.1.0/24 nella rete.

2 Esecuzione della procedura guidata Web

- Apri un browser Web e digita `https://10.0.1.1:8080` per avviare la procedura guidata Web.



- Accedi con il nome utente **admin** e la passphrase **readwrite**.
- Segui le istruzioni sullo schermo e completa la procedura guidata.
- Accedi all'interfaccia utente web di Fireware XTM utilizzando il nome utente **admin** e la passphrase di configurazione che hai impostato durante la procedura guidata.

Dopo avere eseguito la procedura guidata Web, il tuo nuovo Firebox avrà una configurazione di base:

- Consente le connessioni in uscita FTP, Ping, DNS, TCP e UDP
- Blocca tutto il traffico non richiesto dalla rete esterna
- Ispeziona il traffico in uscita FTP, HTTP e HTTPS
- Utilizza i servizi di sicurezza concessi in licenza per proteggere le reti affidabili e opzionali

Passaggi successivi

Congratulazioni! L'installazione di base del dispositivo WatchGuard XTM è stata completata. Puoi utilizzare l'interfaccia utente Web per proseguire con la configurazione di base e le attività di gestione. Prima di cominciare, ti consigliamo caldamente di consultare le istruzioni su questa pagina per:

- Aggiornare il dispositivo XTM al più recente sistema operativo Fireware.
- Installare WatchGuard System Manager (WSM). WSM assicura una suite completa di strumenti di gestione e monitoraggio per il tuo dispositivo XTM. Comprende il software per il server WatchGuard e l'accesso alle funzioni come registrazione, documentazione e modifica della configurazione offline.

Download del software più recente

1. Vai su www.watchguard.com/support e fai clic su Download Software.
2. Cerca la pagina per scaricare il software di Firebox e seleziona il software che desideri installare.

Aggiornamento del dispositivo XTM al più recente sistema operativo Fireware

Per aggiornare il sistema operativo:


1. Accedi all'interfaccia utente Web Fireware.
2. Seleziona System > Upgrade OS.

Installazione e avvio di WatchGuard System Manager


- Sul computer utilizzato per la connessione al dispositivo XTM, esegui il pacchetto di installazione di WSM scaricato dal sito Web WatchGuard.

NOTA: per i requisiti minimi del sistema WSM, consulta le note sulla versione del prodotto.

- Seleziona **Start > Programmi > WatchGuard System Manager**.




- In WSM, fai clic sull'icona **Connessione al dispositivo** per collegare il computer di gestione al dispositivo WatchGuard XTM.

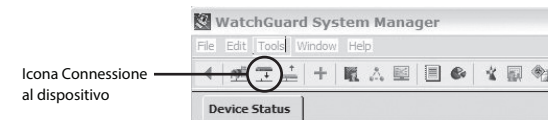

Per ulteriori informazioni su come configurare il dispositivo WatchGuard XTM, vai a www.watchguard.com/help/documentation e apri la guida corrente.

はじめましょう

1 WatchGuard XTM デバイスを接続して電源を入れる

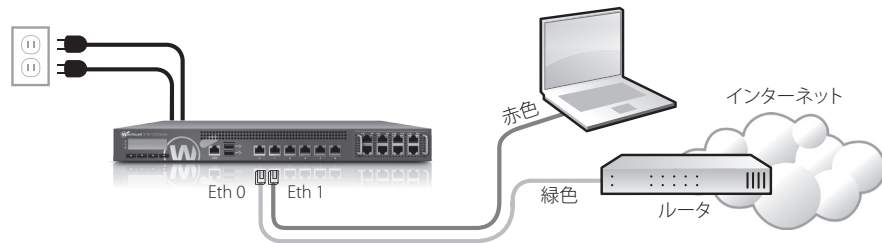

- コンピュータが DHCP を使用するように設定されていることを確認します。XTM デバイ스에接続するときに、10.0.1.0/24 ネットワーク上の IP アドレスが割り当てられていることを確認します。

2 ウェブセットアップ・ウィザードを実行する

- ウェブセットアップ・ウィザードを開始するには、ウェブブラウザを開いて <https://10.0.1.1:8080/> と入力します。



- ユーザー名 **admin** とパスワード **readwrite** でログインします。
- 画面の指示に従ってウィザードを完了します。
- ウィザードで使ったユーザー名 **admin** と設定用パスワードで、Fireware XTM Web UI にログインします。

Web セットアップ・ウィザードを実行すると、Firebox の基本設定が完了します。

- アウトバウンド FTP、Ping、DNS、TCP、UDP 接続を可能にする
- 外部ネットワークからのすべての要求されないトラフィックをブロック
- 外部に向けた FTP、HTTP、HTTPS トラフィックを検査
- 信頼できるネットワークとオプション ネットワーク保護のため、ライセンス式セキュリティ サービスを使用

次のステップ

おめでとうございます。これで WatchGuard XTM デバイスの基本セットアップが完了しました。Web UI を使って、引き続き基本設定と管理タスクを行っていただけます。開始するまえに、このページの指示に従って下記を行うことを推奨します。

- お使いの XTM デバイスを最新の Fireware OS にアップグレードします。
- WatchGuard System Manager (WSM) をインストールします。WSM は、XTM デバイス向けの管理および監視ツールを一式提供します。WatchGuard サーバー ソフトウェアと、ログ、レポート、オフライン設定編集などの機能へのアクセスが含まれます。

最新のソフトウェアをダウンロードする


1. www.watchguard.com/support にアクセスし、Download Software をクリックします。
2. お使いのモデルに対応したソフトウェア ダウンロード ページを探し、インストールするソフトウェアを選択します。

お使いの XTM デバイスを最新の Fireware OS にアップグレードする


1. Fireware Web UI にログインします。
2. System > Upgrade OS を選択します。

WatchGuard System Manager をインストールして開始する

- XTM デバイスに接続するお使いのコンピュータ上で、WatchGuard web サイトからダウンロードした WSM インストールパッケージを実行します。
注意: WSM の最小システム要件については、製品リリースノートを参照してください。
- Start > All Programs > WatchGuard System Manager を選択します。




- WSM で **Connect to Device** アイコンをクリックして、お使いの管理コンピュータを WatchGuard XTM デバイスに接続します。

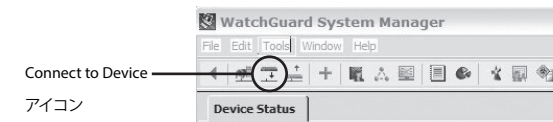

WatchGuard XTM デバイスの設定方法に関する詳細については、www.watchguard.com/help/documentation にアクセスして、現在のヘルプシステムを開いてください。

1 WatchGuard XTM 장치 연결 및 전원 켜기

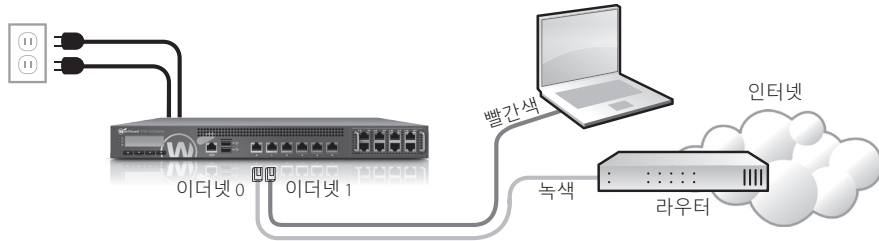

- 컴퓨터가 DHCP를 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. XTM 장치에 연결할 때 10.0.1.0/24 네트워크에서 IP 주소를 가져오는지 확인하십시오.

2 Web Setup Wizard 실행

- 웹 브라우저를 열고 <https://10.0.1.1:8080>을 입력하여 Web Setup Wizard를 시작합니다.



- 사용자 이름 **admin**과 암호 **readwrite**를 사용하여 로그인합니다.
- 화면의 안내에 따라 마법사를 완료합니다.
- 사용자 이름 **admin**과 마법사에서 설정한 구성 암호를 사용하여 Fireware XTM Web UI에 로그인합니다.

Web Setup Wizard를 실행한 후 Firebox에 적용되는 기본 구성은 다음과 같습니다.

- 아웃바운드 FTP, Ping, DNS, TCP 및 UDP 연결 허용
- 외부 네트워크에서 들어오는 요청되지 않은 트래픽 모두 차단
- 나가는 FTP, HTTP 및 HTTPS 트래픽 검사
- 라이선스가 있는 보안 서비스를 사용하여 신뢰할 수 있고 선택적인 네트워크를 보호합니다.

축하합니다! WatchGuard XTM 장치의 기본 설정을 마쳤습니다. 웹 UI를 사용하여 기본 구성 및 관리 작업을 계속할 수 있습니다. 시작하기 전에 이 페이지의 지침을 사용하여 다음을 수행하도록 권장합니다.

- XTM 장치를 최신 Fireware OS로 업그레이드합니다.
- WatchGuard System Manager (WSM)를 설치합니다. WSM은 XTM 장치를 위한 완벽한 관리 및 모니터링 도구 모음을 제공합니다. 여기에는 WatchGuard 서버 소프트웨어 및 로깅, 보고 및 오프라인 구성 편집과 같은 기능에 대한 액세스가 포함됩니다.

최신 소프트웨어 다운로드

1. www.watchguard.com/support로 이동하여 Download Software를 클릭합니다.
2. Firebox 모델의 소프트웨어 다운로드 페이지를 찾아 설치하고자 하는 소프트웨어를 선택합니다.


XTM 장치를 최신 Fireware OS로 업그레이드

OS를 업그레이드하려면 다음과 같이 하십시오.


1. Fireware Web UI에 로그인합니다.
2. System > Upgrade OS를 선택합니다.

WatchGuard System Manager 설치 및 시작

- XTM 장치에 연결하는 데 사용하는 컴퓨터에서 WatchGuard 웹사이트에서 다운로드한 WSM 설치 패키지를 실행합니다.
참고: WSM 최소 시스템 요구사항은 제품 릴리스 노트를 참조하십시오.
- Start > All Programs > WatchGuard System Manager를 선택합니다.




- WSM에서 **Connect to Device** 아이콘을 클릭하여 관리 컴퓨터를 WatchGuard XTM 장치에 연결합니다.

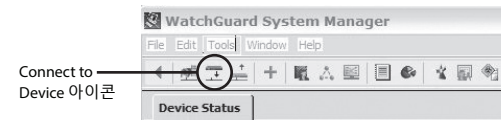

WatchGuard XTM 장치를 구성하는 방법에 대한 자세한 정보를 보려면, www.watchguard.com/help/documentation으로 이동하여 최신 도움말 시스템을 여십시오.

Primeros Pasos

1 Conecte su dispositivo WatchGuard XTM y enciéndalo

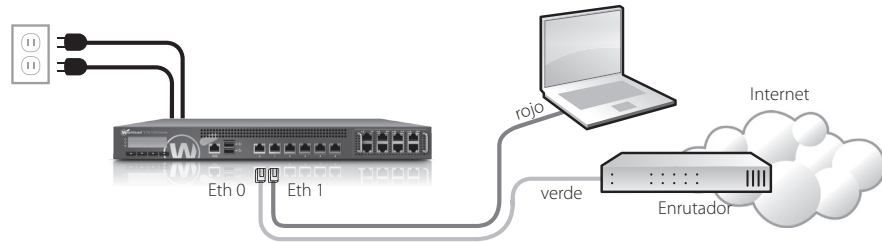

- Asegúrese de que su equipo esté configurado para usar DHCP. Cuando lo conecte al dispositivo XTM, asegúrese de que obtenga una dirección IP en la red 10.0.1.0/24.

2 Ejecute el asistente de instalación web

- Abra un explorador web e ingrese `https://10.0.1.1:8080` para iniciar el asistente de instalación web.



- Inicie sesión con el nombre de usuario **admin** y la contraseña **readwrite**.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y complete el asistente.
- Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Fireware XTM con el mismo nombre de usuario **admin** y la contraseña de configuración que estableció en el asistente.

Después de ejecutar el asistente de instalación web, su Firebox tiene una configuración básica:

- Permite conexiones UDP, TCP, DNS, ping y FTP salientes.
- Bloquea todo el tráfico no solicitado de la red externa
- Inspecciona tráfico HTTPS, HTTP y FTP saliente.
- Usa servicios de seguridad con licencia para proteger las redes confiables y opcionales.

Próximos pasos

¡Felicitaciones! Ha finalizado la instalación básica de su dispositivo WatchGuard XTM. Puede usar la interfaz de usuario web para continuar con la configuración básica y las tareas de administración. Antes de comenzar, le recomendamos que use las instrucciones de esta página para hacer lo siguiente:

- Actualizar su dispositivo XTM al último SO de Fireware.
- Instalar WatchGuard System Manager (WSM). WSM proporciona un conjunto completo de herramientas de gestión y supervisión para su dispositivo XTM. Incluye el software del servidor de WatchGuard y acceso a características como registro, generación de informes y edición de configuración sin conexión.

Descargue el software más reciente

1. Go to www.watchguard.com/support and click Download Software.
2. Find the software downloads page for your Firebox model and select the software you want to install.


Actualice su dispositivo XTM con el último SO de Fireware

To upgrade the OS:


1. Log in to Fireware Web UI.
2. Select System > Upgrade OS.

Instale e inicie WatchGuard System Manager

- En el equipo que usa para conectar el dispositivo XTM, ejecute el paquete de instalación de WSM que descargó del sitio web de WatchGuard.
NOTA: Para saber los requisitos mínimos del sistema para WSM, consulte las notas de la versión del producto.
- Seleccione **Inicio > Todos los programas > WatchGuard System Manager**.




- En WSM, haga clic en el icono **Connect to Device (Conectar a dispositivo)** para conectar su equipo de administración al dispositivo WatchGuard XTM.

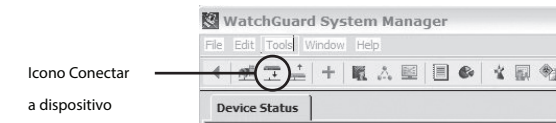

Para obtener información sobre cómo configurar su dispositivo WatchGuard XTM, visite www.watchguard.com/help/documentation y abra el sistema de ayuda actual.

Primeiros passos

1 Conecte seu dispositivo WatchGuard XTM e ligue-o

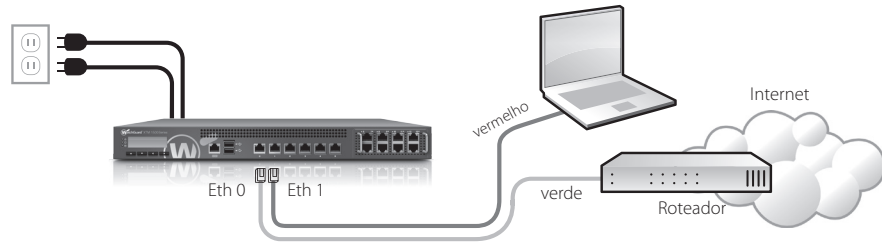

- Verifique se o computador está configurado para usar DHCP. Ao conectar-se ao dispositivo XTM, confira se ele obtém um endereço IP na rede 10.0.1.0/24.

2 Execute o assistente de configuração da web

- Abra um navegador e digite `https://10.0.1.1:8080` para iniciar o assistente de configuração da web.



- Inicie sesión con el nombre de usuario **admin** y la contraseña **readwrite**.
- Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla y complete el asistente.
- Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Fireware XTM con el mismo nombre de usuario **admin** y la contraseña de configuración que estableció en el asistente.

Después de ejecutar el asistente de instalación web, su Firebox tiene una configuración básica:

- Permite conexiones UDP, TCP, DNS, ping y FTP salientes.
- Bloquea todo el tráfico no solicitado de la red externa
- Inspecciona tráfico HTTPS, HTTP y FTP saliente.
- Usa servicios de seguridad con licencia para proteger las redes confiables y opcionales.

Próximas etapas

Parabéns! Você concluiu a configuração básica do dispositivo WatchGuard XTM. Você pode usar a interface de usuário da web para continuar com tarefas básicas de configuração e gerenciamento. Antes de começar, recomendamos que você use as instruções nesta página para:

- Atualizar o dispositivo XTM com o SO Fireware mais recente.
- Instalar o WatchGuard System Manager (WSM). O WSM fornece um conjunto completo de ferramentas de gerenciamento e monitoramento para o seu dispositivo XTM. Isto inclui o software de servidor WatchGuard e acesso a recursos como registro, geração de relatório e edição de configuração off-line.

Baixar o software mais recente

1. Acesse www.watchguard.com/support e clique em Download Software (Baixar software).
2. Encontre a página de downloads de software do modelo do Firebox e selecione o software que deseja instalar.


Atualize o dispositivo XTM com a versão mais recente do SO Fireware

Para atualizar o SO:

1. Faça login na interface de usuário da web do Fireware.
2. Selecione System > Upgrade OS (Sistema > Atualizar SO).

Instale e inicie o WatchGuard System Manager

- No computador que estiver usando para se conectar ao dispositivo XTM, execute o pacote de instalação WSM baixado do site da WatchGuard.
OBS: Confira as notas de versão do produto para ver os requisitos mínimos do sistema WSM.
- Selecione **Start > All Programs > WatchGuard System Manager (Iniciar > Todos os programas > WatchGuard System Manager)**.




- No WSM, clique no ícone **Connect to Device** (Conectar ao dispositivo) para conectar o computador de gerenciamento ao dispositivo WatchGuard XTM.



Para obter mais informações sobre como configurar o dispositivo WatchGuard XTM, acesse www.watchguard.com/help/documentation e abra o sistema de ajuda atual.

1 連接您的 WatchGuard XTM 裝置並開啟電源

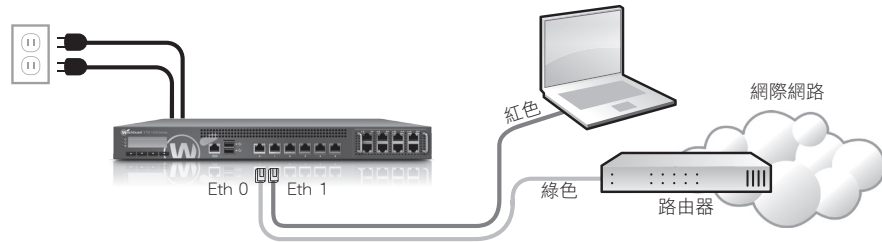

- 請確定您的電腦已設定為使用 DHCP。連線到 XTM 裝置時，請確認它會獲得 10.0.1.0/24 網路上的 IP 位址。

2 執行「Web 安裝精靈」

- 開啟瀏覽器後請輸入 `https://10.0.1.1:8080`，即可啟動「Web 安裝精靈」。



- 請利用使用者名稱 **admin** 與密碼 **readwrite** 登入。
- 按照畫面上的方法執行，完成精靈的各個步驟。
- 輸入使用者名稱 **admin** 並搭配您在精靈中所設定的設定密碼來登入「Fireware XTM Web UI」。

執行「Web 安裝精靈」之後，您的 Firebox 將會擁有基本設定：

- 允許對外的 FTP、Ping、DNS、TCP 及 UDP 連線
- 封鎖來自外部網路所有的流量
- 檢查 FTP 下載、HTTP 及 HTTPS 傳輸
- 使用授權的資訊安全服務以保護信任和選用的網路

恭喜！您已經完成 WatchGuard XTM 裝置的基本安裝。您可以使用「Web UI」繼續所有的設定及管理工作。開始前，我們強烈建議您使用本頁的指示以：

- 升級 XTM 裝置至最新的 Fireware OS。
- 安裝 WatchGuard System Manager (WSM)。WSM 會為您的 XTM 裝置提供完整的管理及監控工具套件，包括 WatchGuard 伺服器軟體，以及記錄、報告和離線編輯設定等功能。

取得最新的軟體

- 前往 www.watchguard.com/support 並按一下 [Download Software] (下載軟體)。
- 尋找您的 Firebox 型號所對應的軟體下載頁面，並選取您要安裝的軟體。


升級 XTM 裝置至最新的 Fireware OS

升級 Firebox OS：


- 登入 Fireware Web UI。
- 選取 [System] (系統) > [Upgrade OS] (升級 OS)。

安裝及執行 WatchGuard System Manager (WSM)

- 在連接 XTM 裝置的電腦上，尋找及執行您從 WatchGuard 網站下載的 WSM 安裝套件。
注意：有關 WSM 所需的最低系統要求，請查閱產品發佈通知。
- 選取 [Start] (開始) > [All Programs] (所有程式) > [WatchGuard System Manager]。



- 在 WSM 內按一下 [Connect to Device] (連接至裝置) 的圖示，將您的管理電腦連結至 WatchGuard XTM 裝置。

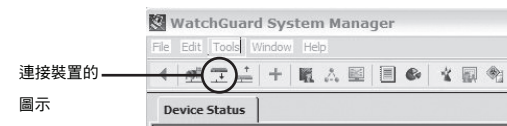

如需其他的 WatchGuard XTM 裝置相關資訊以及設定方式，請前往 www.watchguard.com/help/documentation，然後開啟目前的說明系統。

WATCHGUARD TECHNICAL SUPPORT

1.877.232.3531
(U.S. and Canada)

+1.206.613.0456
(all other countries)

www.watchguard.com/support

ADDRESS: 505 Fifth Avenue South, Suite 500, Seattle, WA 98104

WEB: www.watchguard.com • **U.S. SALES:** 1.800.734.9905 • **INTERNATIONAL SALES:** +1.206.613.0895

© 2017 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, the WatchGuard Logo, Fireware, and LiveSecurity are registered trademarks of WatchGuard Technologies, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks and tradenames are the property of their respective owners.
P.N. 352-4306-001 Rev C 042717

