



Firebox® M440

HW Model: SL4AE24



Quick Start Guide

Guide de démarrage rapide
Kurzanleitung

Guida introduttiva
クイックスタート・ガイド

Guia de início rápido
빠른 설치 안내서

Activate Your Firebox


1. Go to www.watchguard.com/activate

2. Log in to your WatchGuard account, or create a new account*.

*If you create a new account, return to www.watchguard.com/activate after you finish the account creation process.

Connect Your Firebox and Power it On

Make sure your computer is configured to use DHCP. When you connect to the Firebox, it will assign an IP address on the **10.0.1.0/24** network.

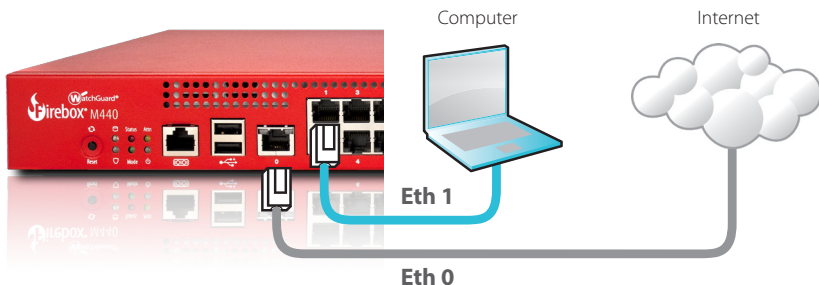

Connect to the Web UI

1. Go to <https://10.0.1.1:8080>

- You can safely ignore certificate warnings, because the device uses a self-signed certificate.
- Log in with the user name **admin** and the passphrase **readwrite**.
- Follow the directions in the Web Setup Wizard to create a basic configuration file for a new device. Click **More Information** if you have questions.
- When the Wizard completes, log in to the Web UI with the **admin** user account and the Admin (**readwrite**) passphrase you set during the Wizard.
- Install the Firebox in your network.

After you run the Web Setup Wizard your Firebox has a basic configuration:

- Allows outbound FTP, Ping, DNS, TCP, and UDP connections
- Blocks all unrequested traffic from the external network
- Inspects outgoing FTP, HTTP, and HTTPS traffic
- Uses licensed security services to protect the trusted and optional networks

Next Steps

Congratulations! You have finished basic setup of your Firebox. You can use the Web UI to view and edit your configuration and to manage and monitor your device. Or, you can download and install WatchGuard System Manager (WSM) and use Policy Manager and the WSM suite of management and monitoring tools. Here are some recommendations to help you get started:

Verify your Internet connectivity

- With your Firebox installed in your network, make sure that your users can successfully browse the Internet.

To upgrade the Firebox OS:

1. Log in to Fireware Web UI.
2. Select **System > Upgrade OS**.

To get the latest version of WSM, WatchGuard Dimension, VPN clients, and other software for your Firebox:

1. Go to www.watchguard.com/support and click **Download Software**.
2. Find the software downloads page for your Firebox model and select the software you want to install.

Explore the Features and Functions of Your Firebox

Browse the Web UI or the tools in WatchGuard System Manager and click **Help** on any page or dialog box to learn more about the management, monitoring, and security features of your Firebox..

About the Device Status Lights

Indicators for RJ45 interfaces – Interfaces 0 - 24 have two indicators. The left indicator shows the interface connection status. The right indicator shows interface activity.

Indicator	Indicator color	Interface Status
Connection (left)	Yellow	Link at 10, 100, or 1000 Mbps
	Not lit	No link
Activity (right)	Yellow, blinks	Power on, network activity
	Not lit	No activity

Indicators for fiber interfaces – The indicators to the right of interface 25 and 26 show the connection speed for these interfaces. The top indicator shows the status of interface 25. The bottom indicator shows the status of interface 26.

Indicator	Indicator color	Interface Status
Connection Speed	Yellow	Link at 1Gbps
	Green	Link at 10 Gbps
Activity	Yellow, blinks	Power on, network activity

Storage () – When there is activity on the compact flash, the storage indicator is yellow.

Status – The Status indicator is red for 30 seconds when there is a new management connection to the device, or when the device is polled by WatchGuard System Manager.

Arm/Disarm () – When the device is armed and ready to pass traffic, this indicator is green. When the device is powered on, but not ready to pass traffic, this indicator is red.

Mode – The Mode indicator is green if the device can connect to the external network. It flashes if the device cannot connect to the external network.

Attn – The Attn indicator is yellow when you start the device with the Reset button pressed.

Power () – The power indicator on the left front of the device is green when the device is powered on.

Power Button () – Use this button to power the device off and on when the power button on the rear of the device is set to the On position. When the Power button is green, press and hold it for three seconds to power off the device. When the Power button is red, press it briefly to power on the device.

Reset the Device to Factory-Default Settings

If you ever need to, you can restore your Firebox to its factory-default settings. For example, if you do not know the administrator account passphrase or you want to start over with a new configuration, you can reset your device. Make sure you back up your device configuration before you reset your device in case you want to restore it in the future.

For more information, see the Hardware Guide for your Firebox, available at:

www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp.


Activation de votre appliance Firebox

1. **Rendez-vous à l'adresse www.watchguard.com/activate**
2. Connectez-vous à votre compte WatchGuard ou créez un nouveau compte*.

*Si vous créez un nouveau compte, retournez à l'adresse www.watchguard.com/activate à la fin du processus de création du compte.

Branchement et mise sous tension de votre appliance Firebox

Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour utiliser le protocole DHCP. Lorsque vous connectez votre appliance Firebox, elle attribue une adresse IP sur le réseau **10.0.1.0/24**.

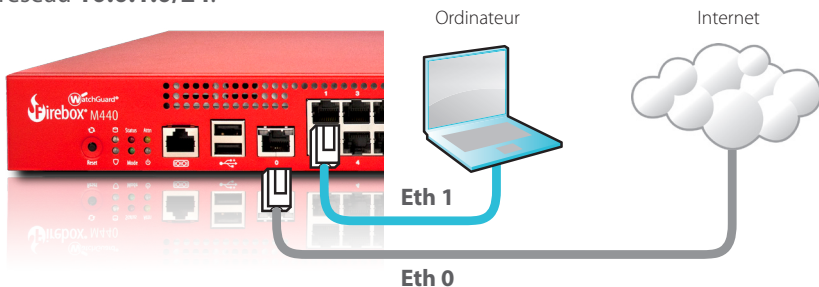

Connexion à l'interface utilisateur Web

1. **Rendez-vous à l'adresse <https://10.0.1.1:8080>**
2. Votre appareil utilisant un certificat auto-signé, vous pouvez, sans risque, ignorer les avertissements liés aux certificats.
3. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe **readwrite**.
4. Suivez les instructions de l'Assistant de configuration Web pour générer un fichier de configuration pour un nouvel appareil. Si vous avez des questions, cliquez sur **Plus d'informations**.
5. Une fois que l'Assistant a terminé, connectez-vous à l'interface utilisateur Web avec le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe Admin (**readwrite**) que vous avez définis dans l'Assistant.
6. Installez l'appliance Firebox sur votre réseau.

Après avoir exécuté l'Assistant de configuration Web, votre appliance Firebox présente une configuration de base :

- Autorisation des connexions sortantes FTP, Ping, DNS, TCP et UDP
- Blocage de tout le trafic non demandé en provenance du réseau externe
- Inspection du trafic sortant FTP, HTTP et HTTPS
- Utilisation de services de sécurité sous licence pour protéger les réseaux approuvés et en option

Étapes suivantes

Félicitations ! Vous avez à présent terminé la configuration de base de votre appliance Firebox. Vous pouvez utiliser l'interface utilisateur Web pour consulter et modifier votre configuration, mais aussi pour gérer et contrôler votre appareil. Autrement, vous pouvez télécharger et installer WatchGuard System Manager (WSM) et utiliser Policy Manager et la suite WSM d'outils de gestion et de surveillance. Voici quelques recommandations pour débiter :

Vérifiez votre connectivité Internet

- Une fois votre appliance Firebox installée sur votre réseau, assurez-vous que vos utilisateurs peuvent naviguer correctement sur Internet.

Pour mettre à niveau le système d'exploitation de l'appliance Firebox :

1. Connectez-vous à l'interface utilisateur Web de Fireware.
2. Sélectionnez **System > Upgrade OS**
(Système > Mise à niveau du système d'exploitation).

Pour obtenir la toute dernière version de WSM, de WatchGuard Dimension, des clients VPN et d'autres logiciels pour votre appliance Firebox :

1. Rendez-vous à l'adresse **www.watchguard.com/support** et cliquez sur **Download Software** (Téléchargements de logiciels).
2. Recherchez la page des téléchargements de logiciels pour votre modèle d'appliance Firebox et sélectionnez le logiciel souhaité.

Examen des caractéristiques et fonctions de votre appliance Firebox

Accédez à l'interface utilisateur Web ou aux outils de WatchGuard System Manager et cliquez sur l'icône d'**Aide** d'une page ou d'une boîte de dialogue pour en savoir plus sur les fonctions de gestion, de surveillance et de sécurité de votre appliance Firebox.

À propos des témoins d'état de l'appareil

Indicateurs des interfaces RJ45 : les interfaces 0 à 24 présentent deux indicateurs. L'indicateur de gauche représente l'état de la connexion de l'interface. L'indicateur de droite représente l'activité de l'interface.

Indicateur	Couleur de l'indicateur	État de l'interface
Connexion (à gauche)	Jaune	Liaison à 10, 100 ou 1 000 Mbps
	Éteint	Aucune liaison
Activité (à droite)	Jaune, clignotant	Sous tension, activité réseau
	Éteint	Aucune activité

Indicateurs des interfaces fibre : les indicateurs situés à droite des interfaces 25 et 26 représentent la vitesse de connexion de ces interfaces. L'indicateur supérieur représente l'état de l'interface 25. L'indicateur inférieur représente l'état de l'interface 26.

Indicateur	Couleur de l'indicateur	État de l'interface
Vitesse de la connexion	Jaune	Liaison à 1 Gbps
	Vert	Liaison à 10 Gbps
Activité	Jaune, clignotant	Sous tension, activité réseau

Storage (Stockage) () : lorsque la mémoire Flash est active, l'indicateur de stockage est jaune.

Status (État) : l'indicateur d'état passe au rouge pendant 30 secondes lorsque l'appareil reçoit une nouvelle connexion de gestion ou lorsqu'il est sondé par WatchGuard System Manager.

Arm/Disarm (Activation/désactivation) () : lorsque l'appareil est activé et prêt à transmettre du trafic, cet indicateur passe au vert. Lorsque l'appareil est sous tension mais qu'il n'est pas prêt à transmettre du trafic, cet indicateur est rouge.

Mode : si l'appareil peut se connecter au réseau externe, cet indicateur est vert. Si l'appareil ne peut pas se connecter au réseau externe, cet indicateur clignote.

Attn : cet indicateur est jaune lorsque vous démarrez l'appareil tout en maintenant le bouton Reset (Réinitialiser) enfoncé.

Power (Alimentation) () : situé à l'avant gauche, l'indicateur d'alimentation est vert lorsque l'appareil est sous tension.

Power Button (Bouton d'alimentation) () : ce bouton permet de mettre l'appareil sous tension et hors tension lorsque le bouton marche/arrêt situé à l'arrière de l'appareil est sur la position On (marche). Lorsque le bouton d'alimentation est vert, maintenez-le enfoncé pendant trois secondes pour mettre l'appareil hors tension. Lorsque ce bouton est rouge, appuyez brièvement dessus pour mettre l'appareil sous tension.

Rétablissement des paramètres d'usine de l'appareil

En cas de besoin, vous pouvez réinitialiser votre appliance Firebox sur ses paramètres d'usine. Par exemple, vous pouvez réinitialiser votre appareil si vous ne connaissez pas le mot de passe du compte administrateur ou si vous souhaitez recommencer avec une nouvelle configuration. Assurez-vous de sauvegarder la configuration de votre appareil avant de procéder à la réinitialisation afin de pouvoir la restaurer ultérieurement si nécessaire.

Pour en savoir plus, reportez-vous au Guide du matériel pour votre appliance Firebox, disponible à l'adresse suivante :


www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp.

Firebox aktivieren

1. Rufen Sie die Website www.watchguard.com/activate auf.
2. Melden Sie sich bei Ihrem WatchGuard-Account an oder erstellen Sie ein neues Konto*.
*Falls Sie ein neues Konto erstellen, kehren Sie nach erfolgreichem Abschluss zur Seite www.watchguard.com/activate zurück.

Firebox anschließen und einschalten

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer für die Verwendung von DHCP konfiguriert ist. Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrer Firebox herstellen, wird eine IP-Adresse im Netzwerk **10.0.1.0/24** zugewiesen.

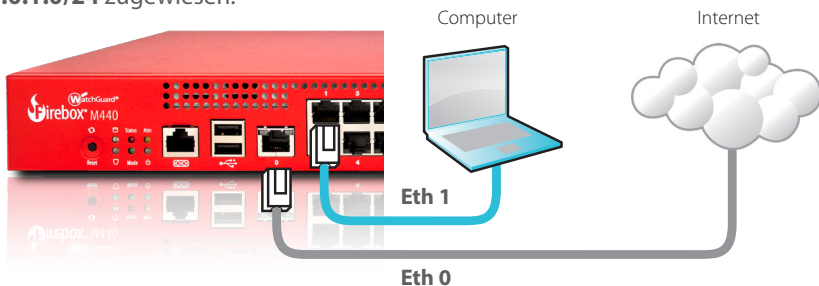

Verbindung zum Web-Interface herstellen

1. Rufen Sie die Website <https://10.0.1.1:8080> auf.
2. Eventuell angezeigte Zertifikatswarnungen können Sie ignorieren, da das Gerät ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet.
3. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen **admin** und dem Passwort **readwrite** an.
4. Folgen Sie den Anweisungen im Web-Setup-Assistenten, um eine Basiskonfigurationsdatei für ein neues Gerät zu erstellen. Klicken Sie bei weiteren Fragen auf **More Information**.
5. Melden Sie sich nach Abschluss des Assistenten mit dem Benutzerkonto **admin** und dem Admin-Kennwort (**readwrite**), das Sie bei der Aktivierung festgelegt haben, am Web-Interface an.
6. Installieren Sie die Firebox in Ihrem Netzwerk.

Wenn Sie den Web-Setup-Assistenten ausgeführt haben, hat die Firebox eine Grundkonfiguration:

- Unterstützung von ausgehenden FTP-, Ping-, DNS-, TCP- und UDP-Verbindungen
- Blockierung von nicht angefordertem Datenverkehr aus dem externen Netzwerk
- Prüfung von ausgehendem FTP-, HTTP- und HTTPS-Datenverkehr
- Verwendung lizenzierter Sicherheitsdienste zum Schutz vertrauenswürdiger und optionaler Netzwerke

Weitere Schritte

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Basis-Setup für Ihre Firebox abgeschlossen. Über das Web-Interface können Sie Ihre Konfiguration anzeigen lassen sowie bearbeiten und Ihr Gerät verwalten und überwachen. Alternativ können Sie den WatchGuard System Manager (WSM) herunterladen und installieren und den Policy Manager und die WSM-Suite mit Management- und Überwachungstools verwenden. Tipps für den Start:

Internetverbindung überprüfen

- Stellen Sie sicher, dass Ihre Nutzer nach der Installation der Firebox im Netzwerk problemlos im Internet navigieren können.

So führen Sie ein Upgrade des Firebox-Betriebssystems durch:

1. Melden Sie sich beim Fireware-Web-Interface an.
2. Wählen Sie die Option **System > Upgrade OS** aus.

So rufen Sie die neueste Version von WSM, WatchGuard Dimension, VPN-Clients und anderer Software für die Firebox ab:

1. Rufen Sie die Website www.watchguard.com/support auf, und klicken Sie auf **Download Software**.
2. Gehen Sie auf die Seite mit den Software-Downloads für Ihr Firebox-Modell und wählen Sie die zu installierende Software aus.

Merkmale und Funktionen der Firebox erkunden

Durchsuchen Sie das Web-Interface oder die Tools in WatchGuard System Manager und klicken Sie auf einer beliebigen Seite oder in einem beliebigen Dialogfeld auf **Help**, um weitere Informationen zu den Verwaltungs-, Überwachungs- und Sicherheitsmerkmalen Ihrer Firebox zu erhalten.

Informationen zu den Statusanzeigen des Geräts

Anzeigen für die RJ45-Schnittstellen – Die Schnittstellen 0 - 24 haben zwei Anzeigen. Die linke Anzeige signalisiert den Verbindungsstatus der Schnittstelle. Die rechte Anzeige signalisiert die Schnittstellenaktivität.

Anzeige	Farbsignal	Schnittstellenstatus
Verbindung (links)	Gelb	Verbindung mit 10, 100 oder 1.000 Mbit/s
	Leuchtet nicht	Keine Verbindung
Aktivität (rechts)	Gelb, blinkt	Eingeschaltet, Netzwerkaktivität
	Leuchtet nicht	Keine Aktivität

Anzeigen für Glasfaserschnittstellen – Die Anzeigen rechts von den Schnittstellen 25 und 26 zeigen die Verbindungsgeschwindigkeit für diese Schnittstellen. Die Anzeige ganz oben zeigt den Status der Schnittstelle 25. Die Anzeige ganz unten zeigt den Status der Schnittstelle 26.

Anzeige	Farbsignal	Schnittstellenstatus
Verbindungsgeschwindigkeit	Gelb	Verbindung mit 1 Gbit/s
	Grün	Link mit 10 GB/s
Aktivität	Gelb, blinkt	Eingeschaltet, Netzwerkaktivität

Storage () – Wenn auf dem Compact-Flash-Speicher Aktivität stattfindet, leuchtet die Speicheranzeige gelb.

Status – Die Statusanzeige leuchtet 30 Sekunden lang rot, wenn eine neue Verwaltungsverbindung mit dem Gerät hergestellt wurde oder das Gerät von WatchGuard System Manager angesprochen wird.

Arm/Disarm () – Wenn das Gerät aktiv und bereit ist, Daten zu übertragen, leuchtet diese Anzeige grün. Wenn das Gerät eingeschaltet, jedoch nicht bereit ist, Datenverkehr zu übertragen, leuchtet diese Anzeige rot.

Mode – Die Modusanzeige leuchtet grün, wenn das Gerät eine Verbindung mit dem externen Netzwerk herstellen kann. Die Anzeige blinkt, wenn das Gerät keine Verbindung zum externen Netzwerk herstellen kann.

Attn – Diese Anzeige leuchtet gelb, wenn Sie das Gerät mit gedrückter Reset-Taste starten.

Power () – Diese Anzeige links auf der Vorderseite des Geräts leuchtet grün, wenn das Gerät eingeschaltet ist.

Power-Taste () – Verwenden Sie diese Taste zum Aus- und Einschalten des Geräts, wenn die Power-Taste auf der Rückseite des Geräts in der Position „On“ steht. Wenn die Power-Taste grün leuchtet, halten Sie diese Taste zum Ausschalten des Geräts drei Sekunden lang gedrückt. Wenn die Power-Taste rot leuchtet, drücken Sie zum Einschalten des Geräts kurz auf diese Taste.

Gerät auf Werkseinstellungen zurücksetzen

Falls erforderlich, lassen sich jederzeit die Werkseinstellungen Ihrer Firebox wiederherstellen. Sie können Ihr Gerät beispielsweise zurücksetzen, wenn Sie das Kennwort für das Administratorkonto nicht mehr wissen oder wenn Sie ein Setup mit einer neuen Konfiguration durchführen möchten. Sichern Sie jedoch unbedingt Ihre Konfiguration, bevor Sie das Gerät zurücksetzen, damit Sie es künftig ggf. wiederherstellen können.

Weitere Informationen finden Sie im Hardwarehandbuch für Ihre Firebox. Sie finden es unter: www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp.

Attivazione di Firebox


1. Vai su www.watchguard.com/activate

2. Accedi al tuo account WatchGuard, oppure creane uno nuovo*.

*Se crei un nuovo account, ritorna a www.watchguard.com/activate dopo aver terminato la procedura di creazione dell'account.

Collegamento e accensione di Firebox

Verifica che il computer in uso sia configurato per utilizzare il protocollo DHCP. Quando installi il tuo Firebox, questo assegnerà al computer un indirizzo IP nella sottorete **10.0.1.0/24**.

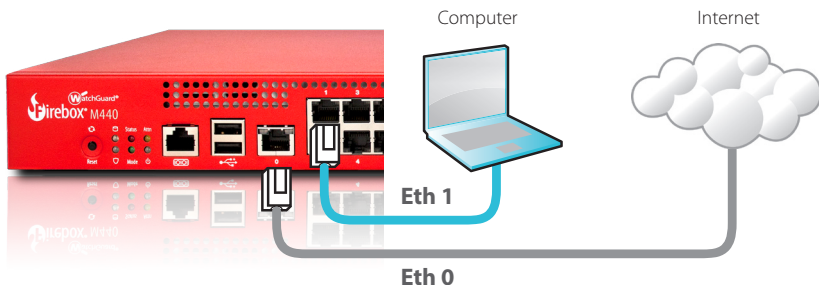

Connessione all'interfaccia di gestione via Web

1. Vai all'indirizzo <https://10.0.1.1:8080>

2. Puoi ignorare tranquillamente qualsiasi avviso di certificato visualizzato perché il dispositivo utilizza un certificato autofirmato.

3. Accedi con il nome utente **admin** e la passphrase **readwrite**.

4. Per creare un file di configurazione di base per il nuovo dispositivo, segui le indicazioni contenute nella procedura guidata per l'installazione basata sul Web. In caso di domande, fare clic su **Ulteriori informazioni**.

5. Una volta completata la procedura guidata, accedere all'interfaccia utente basata sul web con l'account utente **admin** e la passphrase (**readwrite**) impostata durante la procedura guidata.

6. Installa il Firebox nella tua rete.

Dopo avere eseguito la procedura guidata Web, il tuo nuovo Firebox avrà una configurazione di base:

- Consente le connessioni in uscita FTP, Ping, DNS, TCP e UDP
- Blocca tutto il traffico non richiesto dalla rete esterna
- Ispeziona il traffico in uscita FTP, HTTP e HTTPS
- Utilizza i servizi di sicurezza concessi in licenza per proteggere le reti affidabili e opzionali

Passaggi successivi

Congratulazioni! L'installazione di base di Firebox è completata. Per visualizzare e modificare la configurazione in uso e per gestire e monitorare il tuo dispositivo, utilizza l'interfaccia di gestione via Web. In alternativa, è possibile scaricare e installare WatchGuard System Manager (WSM) e utilizzare Policy Manager e la suite di strumenti gestionali e di monitoraggio WSM. Di seguito alcuni consigli utili per iniziare:

Verifica della connessione a Internet

- Dopo avere installato Firebox nella tua rete, verifica che gli utenti possano navigare in Internet senza problemi.

Per aggiornare il sistema operativo Firebox:

- 1. Accedi all'interfaccia utente Web Firewall.
- 2. Seleziona **System > Upgrade OS**.

Per ottenere l'ultima versione di WSM, WatchGuard Dimension, client VPN e altro software per Firebox:

1. Vai su www.watchguard.com/support e fai clic su **Download Software**.
2. Cerca la pagina per scaricare il software di Firebox e seleziona il software che desideri installare.

Esplorazione delle caratteristiche e delle funzionalità di Firebox

Per ulteriori informazioni sulle funzionalità di gestione, monitoraggio e sicurezza di Firebox, sfogliare l'interfaccia utente basata sul web o gli strumenti di WatchGuard System Manager e fare clic su ? o su qualsiasi altra pagina o finestra di dialogo.

Informazioni sulle spie di stato del dispositivo

Indicatori per le interfacce RJ45 – Le interfacce 0-24 hanno due indicatori. L'indicatore di sinistra mostra lo stato di connessione dell'interfaccia. L'indicatore di destra mostra l'attività dell'interfaccia.

Indicatore	Colore dell'indicatore	Stato dell'interfaccia
Connessione (sinistra)	Giallo	Collegamento a 10, 100 o 1000 Mbps
	Spento	Nessun collegamento
Attività (destra)	Giallo, lampeggiante	Accensione, attività della rete
	Spento	Nessuna attività

Indicatori per le interfacce in fibra - Gli indicatori a destra delle interfacce 25 e 26 mostrano la velocità di connessione di tali interfacce. L'indicatore superiore mostra lo stato dell'interfaccia 25. L'indicatore inferiore mostra lo stato dell'interfaccia 26.

Indicatore	Colore dell'indicatore	Stato dell'interfaccia
Velocità di connessione	Giallo	Collegamento a 1 Gbps
	Verde	Collegamento a 10 Gbps
Nessuna attività	Giallo, lampeggiante	Accensione, attività della rete

Archiviazione () – Se la memoria Compact Flash è attiva, l'indicatore di archiviazione è giallo.

Stato – L'indicatore di stato è rosso per 30 secondi quando viene effettuata una nuova connessione per la gestione del dispositivo, oppure quando il dispositivo viene sondato da WatchGuard System Manager.

Attivazione/Disattivazione () – Quando il dispositivo è attivo e pronto a trasmettere traffico, questo indicatore è verde. Quando il dispositivo è acceso, ma non è ancora pronto a trasmettere traffico, questo indicatore è rosso.

Modalità – Se il dispositivo può collegarsi alla rete esterna e inviare traffico, l'indicatore Mode è verde. Se il dispositivo non può collegarsi alla rete esterna, l'indicatore lampeggia.

Attn – L'indicatore Attn è giallo quando il dispositivo viene avviato premendo il pulsante Reset.

Alimentazione () – L'indicatore dell'alimentazione a sinistra è verde quando il dispositivo viene acceso.

Pulsante Alimentazione () – Utilizzare questo pulsante per accendere e spegnere il dispositivo quando il pulsante di alimentazione sul retro è impostato sulla posizione On. Quando il pulsante Alimentazione è verde, tenerlo premuto per tre secondi se si desidera spegnere il dispositivo. Quando il pulsante Alimentazione è rosso, premerlo brevemente per accendere il dispositivo.

Ripristino delle impostazioni di fabbrica del dispositivo

Se necessario, è possibile ripristinare le impostazioni di fabbrica di Firebox. Per esempio, è possibile reimpostare il dispositivo se non si conosce la passphrase dell'account administrator o si desidera riavviare con una nuova configurazione. Prima di ripristinare il dispositivo, assicurarsi di eseguire il backup della configurazione del dispositivo qualora si desideri ripristinarlo in futuro.

Per maggiori informazioni, consulta la Guida all'hardware del tuo Firebox, disponibile all'indirizzo:

www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp.


Firebox を起動する

1. www.watchguard.com/activate にアクセスします。
2. 登録済みの WatchGuard アカウントにログインするか、新しいアカウントを作成します*。

* 新しいアカウントを作成する場合は、アカウントの作成が完了してからもう一度 www.watchguard.com/activate にアクセスしてください。

Firebox を接続して電源を入れる

コンピュータが DHCP を使用するように設定されていることを確認します。Firebox への接続時に、**10.0.1.0/24** ネットワーク上の IP アドレスが割り当てられます。

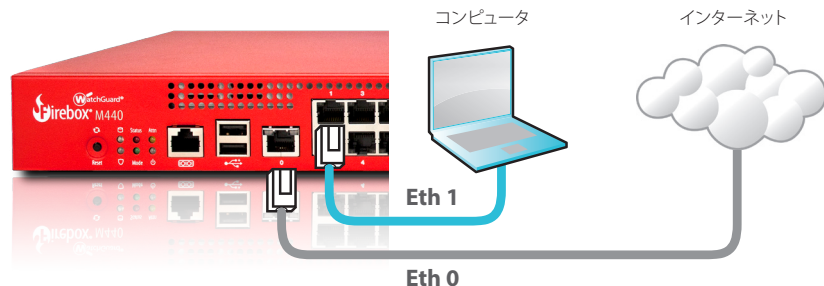

Web UI に接続する

1. <https://10.0.1.1:8080> にアクセスします。
2. Firebox デバイスは自己署名証明書を使用するため、証明書に関する警告は無視してかまいません。
3. ユーザー名 **admin** とパスワード **readwrite** でログインします。
4. ウェブセットアップ・ウィザードの手順に従って、新しいデバイスの基本設定ファイルを作成します。詳しい手順を確認する場合は、**[More Information]** をクリックしてください。
5. ウィザードが完了したら、ウィザードで設定したユーザー・アカウント **admin** と管理用パスワード **readwrite** でウェブ UI にログインします。
6. Firebox をネットワークにインストールします。

Web セットアップ・ウィザードを実行すると、Firebox の基本設定が完了します。

- アウトバウンド FTP、Ping、DNS、TCP、UDP 接続を可能にする
- 外部ネットワークからのすべての要求されないトラフィックをブロック
- 外部に向けた FTP、HTTP、HTTPS トラフィックを検査
- 信頼できるネットワークとオプション ネットワーク保護のため、ライセンス式セキュリティ サービスを使用

次のステップ

おめでとうございます。これで Firebox の基本セットアップが完了しました。ウェブ UI を使って、設定を確認して編集したり、デバイスの管理 / 監視作業を行ったりできます。また、WatchGuard System Manager (WSM) をダウンロードしてインストールし、Policy Manager や WSM スイートに含まれる管理 / 監視ツールを利用することもできます。それらの作業の手始めとして、いくつかの推奨事項を次に示します。

インターネット接続を確認する

- ネットワークにインストールした Firebox で、ユーザーがインターネットを正常に閲覧できることを確認します。

Firebox OS をアップグレードする手順は次のとおりです。

1. Fireware Web UI にログインします。
2. **System > Upgrade OS** を選択します。

Firebox 用に、最新版の WSM、WatchGuard Dimension、VPN clients、その他のソフトウェアを入手するには：

1. www.watchguard.com/support にアクセスし、**Download Software** をクリックします。
2. お使いのモデルに対応したソフトウェア ダウンロード ページを探し、インストールするソフトウェアを選択します。

Firebox の機能について調べる

Firebox の管理、監視、およびセキュリティの機能の詳細については、ウェブ UI または WatchGuard System Manager で確認できます。それぞれのページやダイアログ・ボックスで **[Help]** をクリックしてください。

デバイスのステータス・ライトについて

RJ45 インターフェイスのインジケータ – インターフェイス 0 ～ 24 には、それぞれ 2 つのインジケータがあります。左側のインジケータはインターフェイスの接続ステータスを示し、右側のインジケータはインターフェイスのアクティビティを示します。

インジケータ	インジケータの色	インターフェイスのステータス
接続（左）	黄色	リンク速度 10、100、または 1000 Mbps
	消灯	リンクなし
アクティビティ（右）	黄色の点滅	電源オン、ネットワーク・アクティビティ
	消灯	アクティビティなし

ファイバー・インターフェイスのインジケータ – インターフェイス 25 および 26 の右にあるインジケータは、それらのインターフェイスの接続速度を示します。上のインジケータがインターフェイス 25 のステータス、下のインジケータがインターフェイス 26 のステータスを示しています。

インジケータ	インジケータの色	インターフェイスのステータス
接続速度	黄色	リンク速度 1Gbps
	緑色	リンク速度 10 Gbps
アクティビティ	黄色の点滅	電源オン、ネットワーク・アクティビティ

Storage (📁) – コンパクト・フラッシュに対するアクティビティがあるときに黄色に点滅します。

Status – デバイスへの管理接続が新たに確立されたときに 30 秒間赤色に点灯します。また、WatchGuard System Manager によるデバイスのポーリング時も同様に点灯します。

Arm/Disarm (🔒) – デバイスの電源が入った状態で、トラフィックを送受信する準備ができているときに緑色に点灯します。デバイスの電源が入っていても、トラフィックを送受信する準備ができていないと赤色に点灯します。

Mode – 外部ネットワークに接続可能な状態のときに緑色に点灯します。外部ネットワークに接続できないときは点滅します。

Attn – デバイスの起動時にリセット・ボタンを押すと黄色に点灯します。

Power (🔌) – デバイス前面の左側にあるインジケータです。デバイスの電源が入っているときに点灯します。

電源ボタン (🔌) – デバイス背面の電源スイッチが On の側になっているときに、このボタンで電源のオンとオフを切り替えることができます。このボタンが緑色のときは、3 秒間長押しすると電源が切れます。赤色のときは、押してすぐに放すと電源が入ります。

デバイスの設定を工場出荷時の状態に戻す

必要に応じて、Firebox の設定を工場出荷時の状態に戻すことができます。たとえば、管理者アカウントのパスワードを忘れた場合や、新しい設定でセットアップをやり直したい場合に、デバイスをリセットすることができます。デバイスをリセットするときは、後で復元する場合に備えて、実行前に設定をバックアップしてください。

詳細については、下記のサイトでお使いの Firebox 向けのハードウェア ガイドを参照してください。
www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp

Firebox 활성화


1. www.watchguard.com/activate로 이동합니다.

2. WatchGuard 계정으로 로그인하거나 새 계정을 만듭니다*.

*새 계정을 만들 경우 계정 생성 과정을 마친 후 www.watchguard.com/activate로 돌아가십시오.

Firebox 연결 및 전원 켜기

컴퓨터가 DHCP를 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. Firebox에 연결할 때 **10.0.1.0/24** 네트워크의 IP 주소가 자동으로 할당됩니다.

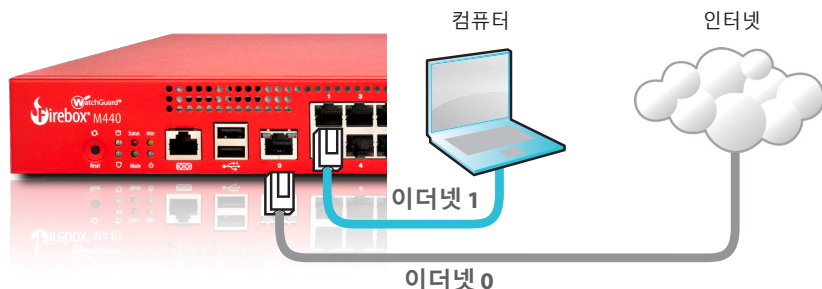

Web UI에 연결

1. <https://10.0.1.1:8080>으로 이동합니다.

2. 장치에서 자체 서명된 인증서를 사용하기 때문에 인증서 경고는 안심하고 무시하시면 됩니다.

3. 사용자 이름 **admin**과 암호 **readwrite**를 사용하여 로그인합니다.

4. Web Setup Wizard의 지침을 따라 새 장치에 대한 기본 구성 파일을 만듭니다. 궁금한 사항이 있을 경우 **More Information**을 클릭합니다.

5. 마법사가 완료되면 사용자 계정 **admin**과 마법사를 진행하는 도중 설정한 Admin 암호(**readwrite**)를 사용하여 Web UI에 로그인합니다.

6. 네트워크에 Firebox를 설치합니다.

Web Setup Wizard를 실행한 후 Firebox에 적용되는 기본 구성은 다음과 같습니다.

- 아웃바운드 FTP, Ping, DNS, TCP 및 UDP 연결 허용
- 외부 네트워크에서 들어오는 요청되지 않은 트래픽 모두 차단
- 나가는 FTP, HTTP 및 HTTPS 트래픽 검사
- 라이선스가 있는 보안 서비스를 사용하여 신뢰할 수 있고 선택적인 네트워크를 보호합니다.

다음 단계

축하합니다! Firebox 기본 설정을 완료하였습니다. Web UI를 사용하여 구성을 보고 편집할 수 있으며 장치를 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 또는 WatchGuard System Manager(WSM)를 다운로드한 후 설치하여 Policy Manager와 WSM 관리 및 모니터링 도구 제품군을 사용할 수도 있습니다. 시작할 때 도움이 되는 몇 가지 권장 사항은 다음과 같습니다.

인터넷 연결 상태 확인

- 네트워크에 설치된 Firebox에서 사용자가 성공적으로 인터넷을 탐색할 수 있는지 확인하십시오.

Firebox OS를 업그레이드하려면 다음과 같이 하십시오.

- 1. Fireware Web UI에 로그인합니다.
- 2. **System > Upgrade OS**를 선택합니다.

최신 버전의 WSM, WatchGuard Dimension, VPN 클라이언트 및 기타 Firebox용 소프트웨어를 다운로드하려면 다음과 같이 하십시오.

1. www.watchguard.com/support로 이동하여 **Download Software**를 클릭합니다.
2. Firebox 모델의 소프트웨어 다운로드 페이지를 찾아 설치하고자 하는 소프트웨어를 선택합니다.

Firebox의 특징 및 기능 살펴보기

Web UI 또는 WatchGuard System Manager의 도구를 살펴보고 어떠한 페이지나 대화 상자에서는 **Help**를 클릭하면 Firebox의 관리, 모니터링 및 보안 기능에 대한 자세한 내용을 볼 수 있습니다.

장치 상태 표시등 정보

RJ45 인터페이스용 표시등 - 인터페이스 0 - 24에는 2개의 표시등이 있습니다. 왼쪽 표시등은 인터페이스 연결 상태를 표시합니다. 오른쪽 표시등은 인터페이스 활동을 표시합니다.

표시등	표시등 색상	인터페이스 상태
연결(왼쪽)	노란색	10, 100 또는 1000Mbps 링크 속도
	켜져 있지 않음	링크가 없음
활동(오른쪽)	노란색, 깜박임	전원 켜짐, 네트워크 활동
	켜져 있지 않음	활동 없음

파이버 인터페이스용 표시등 - 인터페이스 25 및 26 오른쪽에 있는 표시등은 이러한 인터페이스에 대한 연결 속도를 표시합니다. 맨 위 표시등은 인터페이스 25의 상태를 표시합니다. 맨 아래 표시등은 인터페이스 26의 상태를 표시합니다.

표시등	표시등 색상	인터페이스 상태
연결 속도	노란색	1Gbps 링크 속도
	녹색	10Gbps 링크 속도
활동	노란색, 깜박임	전원 켜짐, 네트워크 활동

Storage (☐) - 컴팩트 플래시에 활동이 있는 경우, 스토리지 표시등이 노란색으로 켜집니다.

Status - 이 상태 표시등은 장치에 대한 새 관리 연결이 있거나 WatchGuard System Manager에서 장치를 폴링한 경우 30초 동안 빨간색으로 켜집니다.

Arm/Disarm (☑) - 장치가 작동 설정되어 트래픽을 전달할 준비가 된 경우, 이 표시등이 녹색으로 켜집니다. 장치의 전원이 켜졌으나 트래픽을 전달할 준비가 되지 않은 경우, 이 표시등이 빨간색으로 켜집니다.

Mode - 장치가 외부 네트워크에 연결할 수 있는 경우 모드 표시등이 녹색으로 켜집니다. 장치가 외부 네트워크에 연결할 수 없을 경우에는 표시등이 깜박입니다.

Attn - Reset 버튼을 누른 상태로 장치를 시작하면 Attn 표시등이 노란색으로 켜집니다.

Power (⏻) - 장치의 전원이 켜지면, 장치 왼쪽 앞면의 전원 표시등이 녹색으로 켜집니다.

Power Button (⏻) - 장치 뒷면의 전원 버튼이 켜짐 위치로 설정되어 있는 경우, 이 버튼을 사용하여 장치의 전원을 끄고 켵니다. 전원 버튼이 녹색인 경우, 장치를 끄려면 이 버튼을 3초 동안 누릅니다. 전원 버튼이 빨간색인 경우, 장치의 전원을 켜려면 이 버튼을 짧게 누릅니다.

장치를 공장 초기 설정으로 리셋

필요할 경우 Firebox를 공장 초기 설정으로 되돌릴 수 있습니다. 예를 들어, 관리자 계정 암호를 모르거나 새로운 구성으로 다시 시작하고자 하는 경우 장치를 리셋할 수 있습니다. 미래에 다시 되돌리고 싶을 경우를 대비하여, 장치를 리셋하기 전 반드시 장치 구성을 백업해 두십시오.

자세한 내용은 사용하시는 Firebox용 하드웨어 가이드를 참조하십시오. 이 가이드는 다음에서 확인할 수 있습니다.

www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp.

Ative seu Firebox


1. Acesse www.watchguard.com/activate

2. Faça login na conta WatchGuard ou crie uma conta nova*.

*Se for criar uma conta nova, volte a www.watchguard.com/activate depois de concluído o processo de criação de conta.

Conecte o Firebox e ligue-o

Certifique-se de que o computador esteja configurado para usar DHCP. Ao conectar-se ao Firebox, ele atribuirá um endereço IP na rede **10.0.1.0/24**.

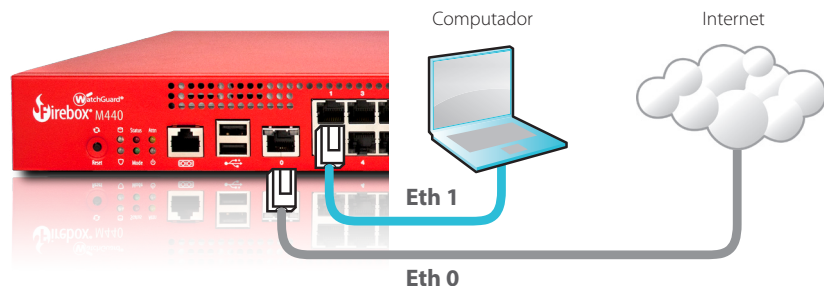

Conecte à interface de usuário da web

1. Acesse <https://10.0.1.1:8080>

2. É seguro ignorar os avisos de certificado porque o dispositivo usa um certificado autoassinado.

3. Faça login com o nome de usuário **admin** e a senha **readwrite**.

4. Siga as instruções no Assistente de Configuração da Web para criar um arquivo de configuração básica para o dispositivo. Em caso de dúvidas, clique em **Mais informações**.

5. Na conclusão do assistente, faça login na interface de usuário da web com a conta de usuário **admin** e a senha do Admin (**readwrite**) definida durante o Assistente.

6. Instale o Firebox na rede.

Depois de executar o Assistente de Configuração da Web, o Firebox tem uma configuração básica:

- Permite conexões de saída de FTP, Ping, DNS, TCP e UDP
- Bloqueia todo tráfego não solicitado da rede externa
- Inspecciona o tráfego de saída de FTP, HTTP e HTTPS
- Usa serviços de segurança licenciados para proteger as redes opcionais e confiáveis

Próximas etapas

Parabéns! Você concluiu a configuração básica do Firebox. Use a interface de usuário da web para editar as configurações e para gerenciar e monitorar o dispositivo. Ou você pode fazer o download e instalar o WatchGuard System Manager (WSM) e usar o Policy Manager e o conjunto WSM de ferramentas de gerenciamento e monitoramento. Eis algumas recomendações para ajudar no início:

Verifique a conectividade com a internet

- Com o Firebox instalado na rede, certifique-se de que os usuários consigam navegar na internet.

Para atualizar o Firebox OS:

1. Faça login na interface de usuário da web do Firewall.
2. Selecione **System > Upgrade OS (Sistema > Atualizar SO)**.

Para obter a versão mais recente do WSM, do WatchGuard Dimension, dos clientes VPN e outros softwares para o Firebox:

1. Acesse www.watchguard.com/support e clique em **Download Software (Baixar software)**.
2. Encontre a página de downloads de software do modelo do Firebox e selecione o software que deseja instalar.

Explore os recursos e as funções do Firebox

Abra a interface de usuário da web ou as ferramentas no WatchGuard System Manager e clique em **Help** (Ajuda) em qualquer página ou caixa de diálogo para saber mais sobre os recursos de gerenciamento, monitoramento e segurança do Firebox.

Sobre as luzes de estado do dispositivo

Indicadores para interfaces RJ45 – As interfaces 0 - 24 têm dois indicadores. O indicador esquerdo mostra o estado de conexão da interface. O indicador direito mostra a atividade da interface.

Indicador	Cor do indicador	Estado da interface
Conexão (esquerda)	Amarelo	Link a 10, 100 ou 1000 Mbps
	Apagado	Sem link
Atividade (direita)	Amarelo, pisca	Ligado, atividade de rede
	Apagado	Sem atividade

Indicadores para interfaces de fibra – Os indicadores à direita das interfaces 25 e 26 mostram a velocidade da conexão dessas interfaces. O indicador superior mostra o estado da interface 25. O indicador inferior mostra o estado da interface 26.

Indicador	Cor do indicador	Estado da interface
Velocidade da conexão	Amarelo	Link a 1 Gbps
	Verde	Link a 10 Gbps
Atividade	Amarelo, pisca	Ligado, atividade de rede

Storage (Armazenamento) () – Quando há atividade no flash compacto, o indicador de armazenamento fica amarelo.

Status – O indicador de status fica vermelho por 30 segundos quando há uma nova

conexão de administração com o dispositivo ou quando o dispositivo é consultado pelo WatchGuard System Manager.

Arm/Disarm (Armar/Desarmar) () – Quando o dispositivo está armado e pronto para passar tráfego, esse indicador fica verde. Quando o dispositivo está ligado, mas não está pronto para passar tráfego, esse indicador fica vermelho.

Mode (Modo) – Se o dispositivo puder se conectar com a rede externa, o indicador de modo ficará verde. Ele piscará se o dispositivo não puder se conectar com a rede externa.

Attn – O indicador Attn ficará amarelo ao iniciar o dispositivo com o botão Reset pressionado.

Power (Ligado/Desligado) () – O indicador ligado/desligado na frente à esquerda do dispositivo fica verde quando o dispositivo está ligado.

Power Button (Botão Liga/Desliga) () – Use esse botão para ligar e desligar o dispositivo quando o botão liga/desliga na parte de trás do dispositivo estiver na posição Ligado. Quando o botão liga/desliga estiver verde, mantenha-o pressionado por três segundos para desligar o dispositivo. Quando o botão liga/desliga estiver vermelho, pressione-o brevemente para ligar o dispositivo.

Redefina o dispositivo com as configurações padrão de fábrica

Se for necessário, é possível restaurar as configurações padrão de fábrica do Firebox. Por exemplo: se você não souber a senha da conta do administrador ou quiser reiniciar com uma nova configuração, é possível redefinir o dispositivo. Certifique-se de fazer backup da configuração do dispositivo antes de redefini-lo, caso deseje restaurá-lo no futuro.

Para obter mais informações, consulte o guia de hardware do seu Firebox, disponível em: www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp.

Notices:

All WatchGuard products are designed and tested to meet strict safety requirements. These requirements include product safety approvals and other global compliance standards. Please read the following instructions carefully before operating the product, and refer to them as needed to ensure the continued safe operation of your product. Additional information can be found in the Hardware Guide located on the WatchGuard website:

<http://www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp>

Product Safety Certification

The WatchGuard product is safety certified under the following standards:

- CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07+A1:2011
- UL 60950-1:2007 R12.11
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12 (2nd Edition)
- IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009

Safety Warning

- Do not place objects on the power cord.
- Do not obstruct the ventilation openings. These openings prevent overheating of the machine.
- Never push objects of any kind into slots or openings on this equipment. Making a contact with a voltage point or shorting out a part may result in fire or electrical shock.
- When removing or installing an appliance, follow the general installation safety instructions.

Disclaimer

WatchGuard shall not be held liable if the end user alters, modifies, or repairs any WatchGuard hardware appliance.

Hinweise Zur Sicherheit

Alle WatchGuard Produkte werden entwickelt und getestet, um strenge Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Diese Anforderungen umfassen Produktsicherheit Zulassungen und andere globale Compliance- Standards. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt, und bezeichnen sie als notwendig, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie in der elektronischen Hardware Guide.

Die WatchGuard Produkt ist Sicherheit unter den folgenden Normen zertifiziert:

- CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07+A1:2011
- UL 60950-1:2007 R12.11
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12 (2nd Edition)
- IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009

Sicherheitshinweis

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Diese Öffnungen verhindern eine Überhitzung der Maschine
- Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art in die Schlitz- oder Öffnungen des Geräts stecken. Der Kontakt mit einem spannungsführenden Punkt oder das Kurzschließen eines Bauteils kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Beim Entfernen oder Installieren eines Gerätes, nach den allgemeinen Installation Sicherheitshinweise.

Aviso De Seguridad

Todos los productos WatchGuard están diseñados y probados para satisfacer estrictos requisitos de seguridad. Estos requisitos incluyen la homologación de productos de seguridad y otras normas de cumplimiento global. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto, y se refieren a ellos como sea necesario para garantizar el funcionamiento seguro y continuo de su producto. Información adicional se puede encontrar en la Guía del usuario electrónica.

Certificación de seguridad del producto

El producto tiene certificación de seguridad WatchGuard bajo las siguientes normas:

- CAN/CSA-C22.2 No.60950-1-07+A1:2011
- UL 60950-1:2007 R12.11
- EN 60950-1:2006+A11+A1+A12 (2nd Edition)
- IEC 60950-1:2005 (2nd Edition)+A1:2009

Advertencia de seguridad

- No coloque objetos sobre el cable de alimentación.
- No obstruya las aberturas de ventilación. Estas aberturas evitan el sobrecalentamiento de la máquina.
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras o aberturas del equipo. El contacto con puntos de voltaje o el cortocircuito de una pieza podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Al extraer o instalar un electrodoméstico, siga las instrucciones generales de instalación de seguridad.

CE Notice:



The CE symbol on your WatchGuard Technologies equipment indicates that it is in compliance with the Electromagnetic Compatibility (EMC) directive and the Low Voltage Directive (LVD) of the European Union (EU).

Federal Communication Commission Interference Statement



This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one of the following measures:

- Reorient or relocate the device.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. RoHS Statement

The member states of the European Union approved directive 2002/95/EC, Restrictions of Hazardous Substances ("RoHS directive") that became valid on July 1, 2006. It states that all new electrical and electronic equipment put on the market within the member states must not contain certain hazardous materials. This device complies with the European Union's RoHS directive 2002/95/EC and similar regulations that may be adopted by other countries for European Sales.

WEEE Statement

WEEE is a general set of requirements dictated in the EU Directive 2002/96/EC. This Directive mandated that member EU countries enact regulations governing the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The Directive, and its individual transpositions into specific country laws and legislation, is aimed at the reduction of WEEE through reuse, recovery, and recycling of WEEE.

WatchGuard is working in partnership with our European Union (EU) distribution partners to ensure that our products are in compliance with the WEEE statutes, and that the recovery of our product per the specific EU country legislative requirements is seamless for our product's end users. If you have a WatchGuard product that is at its end of life and needs to be disposed of, please contact WatchGuard Customer Care Department at:

U.S. Customers: 877.232.3531 International Customers: +1.206.613.0456

WatchGuard is reasonably confident that our products do not contain any substances or hazardous materials presently banned by any legislation, and do not present a risk due to hazardous materials. WEEE recovery professionals should also note that these products do not have any materials that are of particular high value in their individual form.

REACH

The new EU chemicals policy REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) came into effect on June 1, 2007. REACH is Europe's new chemicals legislation, which is applicable in all 27 EU Member States as well as the EFTA European Economic Area (EEA). REACH creates a new system for gathering information, assessing risks to human health and the environment, and authorizing or restricting the marketing and use of chemicals produced or supplied in the EEA. REACH has an impact on EEA producers and importers of finished products and users of chemicals in the course of industrial or professional activities.

WatchGuard supports the overall REACH objective of improving the protection of human health and the environment and will meet all applicable REACH requirements. WatchGuard is strongly committed to working with our customers and supply chain to define and implement the REACH requirements and ensure a smooth transition to compliance.

One of the REACH requirements is that manufacturers and importers have the duty to register substances they are producing or importing. In accordance with the regulations, the products of WatchGuard do not need to be registered for the following reasons:

- WatchGuard does not import more than 1 metric ton per year of a substance as defined by REACH.

- WatchGuard products are non-chemical products that are not designed to release any substance under normal and reasonably predictable application.
- Our products do not contain the listed substances at more than 0.1% by weight of the whole product/part.

Industry Canada statement:

This device complies with RSS-210 of the Industry Canada Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. CAN ICES-3(A)/NMB-3(A)

Ce dispositif est conforme à la norme CNR-210 d'Industrie Canada applicable aux appareils radio exempts de licence. Son fonctionnement est sujet aux deux conditions suivantes: (1) le dispositif ne doit pas produire de brouillage préjudiciable, et (2) ce dispositif doit accepter tout brouillage reçu, y compris un brouillage susceptible de provoquer un fonctionnement indésirable.

Japan VCCI Notice (Class A ITE)

これはVCCI評議会の基準に基づくクラスA製品です。本製品がラジオやテレビ受信機の近くで使用されている場合は、電波障害を引き起こすことがあります。インストールして、取扱説明書に従って機器を使用しています。

Taiwan Class A Notice:

警告使用者：這是A類產品，應使用並正確安裝。本產品可能會造成無線電干擾，在這種情況下，用戶可能需要採取適當的措施。

警告 本電池如果更換不正確會有爆炸的危險，請勿自行更換電池

Mexico Notice:

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

- 1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y
- 2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su propia operación no deseada.

Korea Notice:

사용자안내문

기 종 별	사 용 자 안 내 문
A 급 기기 (업무용 방송통신기자재)	이 기기는 업무용(A 급) 전자파적합기기로서 판매자 또는 사용자는 이 점을 주의하시기 바라며, 가정외의 지역에서 사용하는 것을 목적으로 합니다. 목적으로 합니다.

DECLARATION OF CONFORMITY

WatchGuard Technologies, Inc.
505 Fifth Ave. S., Suite 500
Seattle, WA 98104-3892 USA

WatchGuard Technologies Inc. hereby declares that the product(s) listed below conform to the European Union directives and standards identified in this declaration.

Product(s):

WatchGuard Models: Firebox M440
Hardware Model: SL4AE24

EU Directive(s):

Low Voltage (2014/35/EC)
Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU)
RoHS(2011/65/EC)
WEEE Directive 2012/19/EU
REACH EC 1907/2006

Standard(s):

Safety: EN60950-1:2006+A11:2009+A1+A12:2011+A2:2013
Emission: EN 55032:2012+AC: 2013 Class A
FCC Part 15 Subpart B Class A
ICES-003: Issue 5:2012 Class A
CISPR 32: 2015 Class A
VCCI-CISPR 32: 2016/ CISPR 32:2015
AS/NZS CISPR 32:2015 Class A
EN 61000-3-2:2014 Class A
EN 61000-3-3:2013
Immunity: EN 55024: 2010 + A1:2015
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014+AC:2015
EN 61000-4-8:2010
EN 61000-4-11:2004

Signature:

Laurence Huang



Full Name: Laurence Huang
Position: Manufacturing Program Manager
Date: 09 Aug 2017

Limited Hardware Warranty

This Limited Hardware Warranty (the “Warranty”) applies to the enclosed hardware product, not including any associated software, which is licensed pursuant to a separate end-user license agreement and warranty (the “Product”). BY USING THE PRODUCT, YOU (either an individual or a single entity) AGREE TO THE TERMS HEREOF. If you do not agree to these terms, please return this package, along with proof of purchase, to the authorized dealer from which you purchased it for a full refund. WatchGuard Technologies, Inc. (“WatchGuard”) and you agree as set forth below or on the reverse side of this card, as applicable.

1. **LIMITED WARRANTY.** WatchGuard warrants that upon delivery and for one (1) year thereafter (the “Warranty Period”): (a) the Product will be free from material defects in materials and workmanship, and (b) the Product, when properly installed and used for its intended purpose and in its intended operating environment, will perform substantially in accordance with WatchGuard applicable specifications.

This warranty does not apply to any Product that has been: (i) altered, repaired or modified by any party other than WatchGuard except for the replacement or inclusion of specified components authorized in, and performed in strict accordance with, documentation provided by WatchGuard; or (ii) damaged or destroyed by force majeure events, accidents, power spikes or similar events or by any intentional, reckless or negligent acts or omissions of any party. You may have additional warranties with respect to the Product from the manufacturers of Product components. However, you agree not to look to WatchGuard for, and hereby release WatchGuard from any liability for, performance of, enforcement of, or damages or other relief on account of, any such warranties or any breach thereof.

2. **REMEDIES.** If any Product does not comply with the WatchGuard warranties set forth in Section 1 above, WatchGuard will, following the receipt of the product you claim is defective and at its option, either (a) repair the Product, or (b) replace the Product with a like or similar product; provided, that you will be responsible for returning the Product and for all costs of shipping and handling. Repair or replacement of the Product shall not extend the Warranty Period. Any Product, component, part or other item replaced by WatchGuard becomes the property of WatchGuard. WatchGuard shall not be responsible for return of or damage to any software, firmware, information or data contained in, stored on, or integrated with any returned Products.
3. **DISCLAIMER AND RELEASE.** THE WARRANTIES, OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF WATCHGUARD, AND YOUR REMEDIES, SET FORTH IN PARAGRAPHS 1 AND 2 ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN SUBSTITUTION FOR, AND YOU HEREBY WAIVE, DISCLAIM AND RELEASE ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF WATCHGUARD AND ALL OTHER RIGHTS, CLAIMS AND REMEDIES YOU MAY HAVE AGAINST WATCHGUARD, EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO ANY NONCONFORMANCE OR DEFECT IN THE PRODUCT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ANY IMPLIED WARRANTY ARISING FROM COURSE OF

PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, OR USAGE OF TRADE, ANY WARRANTY OF NONINFRINGEMENT, ANY WARRANTY OF UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION, ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT, CLAIM OR REMEDY IN TORT, WHETHER OR NOT ARISING FROM THE NEGLIGENCE (WHETHER ACTIVE, PASSIVE OR IMPUTED) OR FAULT OF WATCHGUARD OR FROM PRODUCT LIABILITY, STRICT LIABILITY OR OTHER THEORY, AND ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT, CLAIM OR REMEDY FOR LOSS OR DAMAGE TO, OR CAUSED BY OR CONTRIBUTED TO BY, THE PRODUCT).

4. **LIMITATION AND LIABILITY.** WATCHGUARD’S LIABILITY (WHETHER ARISING IN CONTRACT (INCLUDING WARRANTY), TORT (INCLUDING ACTIVE, PASSIVE OR IMPUTED NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY AND FAULT) OR OTHER THEORY) WITH REGARD TO ANY PRODUCT WILL IN NO EVENT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR SUCH PRODUCT. THIS SHALL BE TRUE EVEN IN THE EVENT OF THE FAILURE OF ANY AGREED REMEDY. IN NO EVENT WILL WATCHGUARD BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY (WHETHER ARISING IN CONTRACT (INCLUDING WARRANTY), TORT (INCLUDING ACTIVE, PASSIVE OR IMPUTED NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY AND FAULT) OR OTHER THEORY) FOR COST OF COVER OR FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFITS, BUSINESS, OR DATA) ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS WARRANTY OR THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF WATCHGUARD HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS SHALL BE TRUE EVEN IN THE EVENT OF THE FAILURE OF ANY AGREED REMEDY.
5. **MISCELLANEOUS PROVISIONS.** This Warranty will be governed by the laws of the state of Washington, U.S.A., without reference to its choice of law rules. The provisions of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, as amended, shall not apply. You agree not to directly or indirectly transfer the Product or use of the product or associated documentation to any country to which such transfer would be prohibited by the U.S. Export laws and regulations. If any provision of this Warranty is found to be invalid or unenforceable, then the remainder shall have full force and effect and the invalid provision shall be modified or partially enforced to the maximum extent permitted by law to effectuate the purpose of this Warranty. This is the entire agreement between WatchGuard and you relating to the Product, and supersedes any prior purchase order, communications, advertising or representations concerning the Product AND BY USING THE PRODUCT YOU AGREE TO THESE TERMS. IF THE PRODUCT IS BEING USED BY AN ENTITY, THE INDIVIDUAL INDICATING AGREEMENT TO THESE TERMS BY USING THE PRODUCT REPRESENTS AND WARRANTS THAT (A) SUCH INDIVIDUAL IS DULY AUTHORIZED TO ACCEPT THE WARRANTY ON BEHALF OF THE ENTITY AND TO BIND THE ENTITY TO THE TERMS OF THIS WARRANTY; (B) THE ENTITY HAS THE FULL POWER, CORPORATE OR OTHERWISE, TO ENTER INTO THE WARRANTY AND PERFORM ITS OBLIGATIONS UNDER THE WARRANTY AND; (C) THE WARRANTY AND THE PERFORMANCE OF THE ENTITY’S OBLIGATIONS UNDER THE WARRANTY DO NOT VIOLATE ANY THIRD-PARTY AGREEMENT TO WHICH THE ENTITY IS A PARTY. No change or modification of the Warranty will be valid unless it is in writing and is signed by WatchGuard.

WATCHGUARD TECHNICAL SUPPORT

1.877.232.3531
(U.S. and Canada)

+1.206.613.0456
(all other countries)

www.watchguard.com/support

ADDRESS: 505 Fifth Avenue South, Suite 500, Seattle, WA 98104

WEB: www.watchguard.com • **U.S. SALES:** 1.800.734.9905 • **INTERNATIONAL SALES:** +1.206.613.0895

© 2017 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, the WatchGuard Logo, Fireware, and LiveSecurity are registered trademarks of WatchGuard Technologies, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks and tradenames are the property of their respective owners.
P.N. 352-5010-001 Rev D 092517

