



Firebox® T35-R

HW Models: DS3AE5



Quick Start Guide

快速开始指南

Guide de démarrage rapide

Kurzanleitung

Guida introduttiva

クイックスタート・ガイド

빠른 설치 안내서

Guía Rápida

Guia de início rápido

快速設定手冊

Activate Your Firebox


1. Go to www.watchguard.com/activate
2. Log in to your WatchGuard account, or create a new account*.
*If you create a new account, return to www.watchguard.com/activate after you finish the account creation process.

Connect the DC Power Adapter

The DC power adapter supplies power for the Firebox. To meet safety and electromagnetic interference (EMI) requirements, you must connect the Firebox to an earth ground before you connect power.



WARNING: Turn off electrical power until the adapter is connected and you are ready to turn on the Firebox.

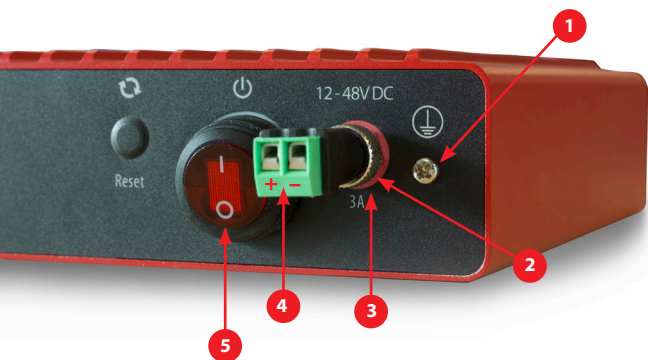

1. Attach a 3.2 mm stranded copper wire to the ground terminal. Connect the other end of the ground wire to the earth ground.
2. Insert the adapter in the DC port of the Firebox.
3. Tighten the retention screw.
4. Connect the positive wire to the left side of the adapter then attach the negative wire to the right side of the adapter.
5. Turn on the Firebox.

CAUTION: To prevent damage to the adapter, make sure you completely disconnect the retention mechanism before you remove the adapter.

Connect Your Firebox

Make sure your computer is configured to use DHCP. When you connect to the Firebox, it will assign an IP address on the **10.0.1.0/24** network.



Connect to the Web UI

1. Go to <https://10.0.1.1:8080>
You can safely ignore certificate warnings, because the Firebox uses a self-signed certificate.
2. Log in with the user name **admin** and the passphrase **readwrite**.
3. Follow the directions in the Web Setup Wizard to create a new configuration for your Firebox or restore a backup image. Click **More Information** if you have questions.
4. When the Wizard completes, log in to the Web UI with the **admin** user account and the Admin passphrase you set during the Wizard.
5. Install the Firebox in your network.

After you run the Web Setup Wizard your Firebox has a basic configuration:

- Allows outbound FTP, Ping, DNS, TCP, and UDP connections
- Blocks all unrequested traffic from the external network
- Inspects outgoing FTP, HTTP, and HTTPS traffic
- Uses licensed security services to protect the trusted and optional networks

Next Steps

Congratulations! You have finished basic setup of your Firebox.
Here are some next steps to help you complete your installation:

Verify Internet connectivity

Make sure you can browse to the Internet while connected to the Firebox.

Upgrade the Firebox

To upgrade Fireware OS, log in to Fireware Web UI and select **System > Upgrade OS**.

Get other software

Download management tools, VPN clients, and other software to use with your Firebox.

1. Go to **www.watchguard.com/support** and click **Download Software**.
2. To see available software for your Firebox, select the Firebox model.

Customize your configuration

To manage your Firebox configuration, use one of these tools:

- **Fireware Web UI** – for online management
- **WatchGuard System Manager > Policy Manager** – for offline management

Online help is available in both tools and on the Product Documentation page at

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>

Learn More About Your Hardware

The Firebox T35-R Hardware Guide is available at **<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>**

The Hardware Guide includes:

- A description of all status lights, ports, and connectors
- Steps to reset the Firebox to factory-default settings
- Hardware installation information

激活您的 Firebox


1. 访问 www.watchguard.com/activate
2. 登录您的 WatchGuard 帐户或新建帐户*。
*如要新建帐户, 请在完成帐户创建过程后返回 www.watchguard.com/activate。

连接直流电源适配器

直流电源适配器为 Firebox 提供电力。为了满足安全和电磁干扰 (EMI) 要求, 您必须在连接电源之前将 Firebox 连接至接地端。



警告: 在适配器已连接且您已准备好启动 Firebox 前, 请确保电源处于关闭状态。

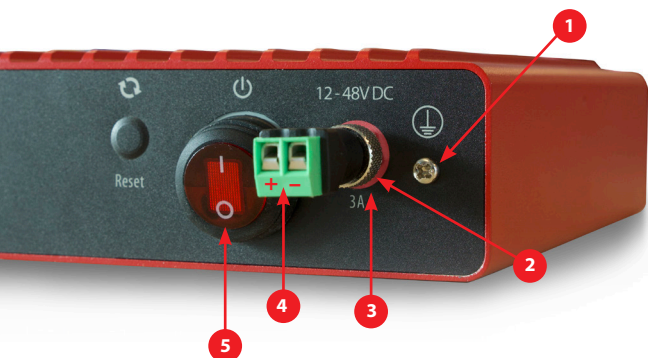

1. 将一根 3.2 毫米长的绞合铜线连接到接地端子。将地线的另一端与接地端相连。
2. 将适配器插入 Firebox 的直流端口。
3. 拧紧紧固螺帽。
4. 将正极接线连接到适配器的左侧, 然后将负极接线连接到适配器的右侧。
5. 启动 Firebox。

注意: 为避免损坏适配器, 请确保在完全断开紧固装置后再移除适配器。

连接您的 Firebox

确保您的计算机配置为使用 DHCP。连接 Firebox 后, 其将在 **10.0.1.0/24** 网络上分配一个 IP 地址。



连接到网页用户界面

1. 访问 <https://10.0.1.1:8080>
您可以安全地忽略证书警告, 因为 Firebox 使用自签名证书。
2. 使用用户名 **admin** 和密码 **readwrite** 登录。
3. 按照网络设置向导中的说明为您的 Firebox 新建配置或还原备份映像。如有问题, 请点击 **More Information**。
4. 完成向导后, 使用您在向导中设置的 **admin** 用户帐户和管理员密码登录网页用户界面。
5. 在您的网络中安装 Firebox。

运行网络设置向导后, 您的 Firebox 将具备以下基本配置:

- 允许 FTP、Ping、DNS、TCP 和 UDP 的出站连接
- 拦截来自外部网络的所有未请求的数据流
- 检测 FTP、HTTP 和 HTTPS 的流出流量
- 使用许可的安全服务来保护受信任的网络和可选网络

后续步骤

恭喜!您已经完成了 Firebox 的基本设置。
下面是帮助您完成安装的一些后续步骤:

验证 Internet 连接

确保您在连接至 Firebox 时可以浏览 Internet。

升级 Firebox

要升级 Fireware 操作系统, 请登录 Fireware 网页用户界面并选择 **System > Upgrade OS**。

获取其他软件

下载管理工具、VPN 客户端, 以及与 Firebox 搭配使用的其他软件。

1. 访问 **www.watchguard.com/support** 并点击 **Download Software**。
2. 要查看 Firebox 的可用软件, 请选择 Firebox 型号。

自定义您的配置

要管理您的 Firebox 配置, 请使用以下工具之一:

- Fireware 网页用户界面 – 用于在线管理
- WatchGuard System Manager > Policy Manager – 用于离线管理

以上两种工具均配有在线帮助, 如有需要, 请点击以下网址, 访问产品文档页面

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>

详细了解您的硬件

您可前往 <https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>。

获取 Firebox T35-R 硬件指南

硬件指南包括:

- 对所有状态指示灯、端口和连接器的介绍
- 将 Firebox 重置为出厂默认设置的步骤
- 硬件安装信息

Activation de votre appliance Firebox


1. Rendez-vous à l'adresse **www.watchguard.com/activate**
2. Connectez-vous à votre compte WatchGuard ou créez un nouveau compte*.
*Si vous créez un nouveau compte, retournez à l'adresse www.watchguard.com/activate à la fin du processus de création de compte.

Branchement de l'adaptateur secteur CC

L'appliance Firebox est alimentée via l'adaptateur secteur CC. Pour respecter les exigences en matière de sécurité et d'interférences électromagnétiques (EMI), vous devez relier l'appliance Firebox à la terre avant de brancher l'alimentation.



AVERTISSEMENT : Coupez l'alimentation électrique jusqu'à ce que l'adaptateur soit branché et que l'appliance Firebox soit prête à être allumée.

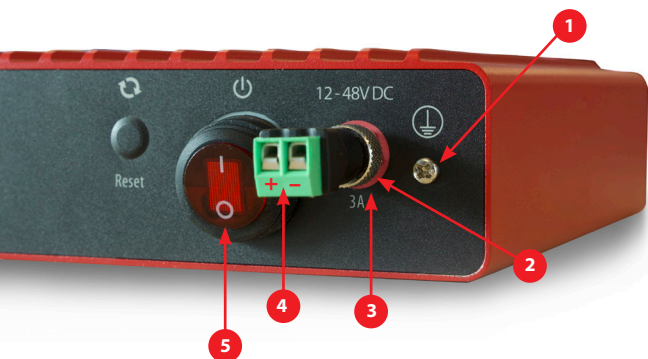

1. Attachez un câble en cuivre toronné de 3,2 mm de diamètre à la borne de masse. Connectez l'autre extrémité du câble à la terre.
2. Insérez l'adaptateur dans le port CC de l'appliance Firebox.
3. Serrez la vis de retenue.
4. Branchez la ligne positive sur le côté gauche de l'adaptateur et la ligne négative sur le côté droit.
5. Allumez l'appliance Firebox.

ATTENTION : Afin de ne pas endommager l'adaptateur, assurez-vous d'avoir complètement débranché le mécanisme de retenue avant de retirer l'adaptateur.

Branchement de votre appliance Firebox

Assurez-vous que votre ordinateur est configuré pour utiliser le protocole DHCP. Lorsque vous connectez votre appliance Firebox, elle attribue une adresse IP sur le réseau **10.0.1.0/24**.



Connexion à l'interface utilisateur Web

1. Rendez-vous à l'adresse **https://10.0.1.1:8080**
Votre appliance Firebox utilisant un certificat auto-signé, vous pouvez, sans risque, ignorer les avertissements liés aux certificats.
2. Connectez-vous avec le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe **readwrite**.
3. Suivez les instructions de l'Assistant de configuration Web pour créer une nouvelle configuration pour votre appliance Firebox ou récupérer une image de sauvegarde. Si vous avez des questions, cliquez sur **More Information**.
4. Une fois que l'Assistant a terminé, connectez-vous à l'interface utilisateur Web avec le nom d'utilisateur **admin** et le mot de passe Admin que vous avez définis dans l'Assistant.
5. Installez l'appliance Firebox sur votre réseau.

Après avoir exécuté l'Assistant de configuration Web, votre appliance Firebox présente une configuration de base :

- Autorisation des connexions sortantes FTP, Ping, DNS, TCP et UDP
- Blocage de tout le trafic non demandé en provenance du réseau externe
- Inspection du trafic sortant FTP, HTTP et HTTPS
- Utilisation de services de sécurité sous licence pour protéger les réseaux approuvés et en option

Étapes suivantes

Félicitations ! Vous avez à présent terminé la configuration de base de votre appliance Firebox.
Voici les étapes suivantes pour terminer l'installation :

Vérifiez votre connectivité Internet

Vérifiez que vous pouvez naviguer sur Internet tout en étant connecté à l'appliance Firebox.

Mettez à niveau l'appliance Firebox

Pour mettre à niveau le système d'exploitation Fireware, connectez-vous à l'interface utilisateur Web de Fireware et sélectionnez **System > Upgrade OS**.

Procurez-vous d'autres logiciels

Téléchargez des outils de gestion, des clients VPN et d'autres logiciels à utiliser avec votre appliance Firebox.

1. Rendez-vous à l'adresse **www.watchguard.com/support** et cliquez sur **Download Software**.
2. Pour consulter les logiciels disponibles avec votre appliance Firebox, sélectionnez le modèle de celle-ci.

Personnalisez votre configuration

Pour gérer la configuration de votre appliance Firebox, utilisez l'un de ces outils :

- **Interface utilisateur Web de Fireware** – Pour une gestion en ligne
- **WatchGuard System Manager > Policy Manager** – Pour une gestion hors ligne

Une aide en ligne est disponible concernant ces deux outils sur la page de documentation relative au produit, sur

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>.

En savoir plus sur votre matériel

Le Guide du matériel Firebox T35-R est disponible sur

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>.

Le Guide du matériel comprend :

- une description de tous les voyants d'état, les ports et les raccords ;
- les étapes de réinitialisation de l'appliance Firebox sur ses paramètres d'usine ;
- des informations relatives à l'installation du matériel.

Firebox aktivieren


1. Rufen Sie die Website www.watchguard.com/activate auf.
 2. Melden Sie sich bei Ihrem WatchGuard-Account an, oder erstellen Sie ein neues Konto*.
- *Falls Sie ein neues Konto erstellen, kehren Sie nach erfolgreichem Abschluss zur Seite www.watchguard.com/activate zurück.

DC-Netzteil verbinden

Das DC-Netzteil versorgt die Firebox mit Strom. Zur Einhaltung der Anforderungen im Hinblick auf Sicherheit und elektromagnetische Störung müssen Sie die Firebox an einen Erdungsanschluss anschließen, bevor Sie Strom anlegen.



WARNUNG: Schalten Sie den Strom ab, bis das Netzteil verbunden wurde und Sie bereit sind, die Firebox einzuschalten.

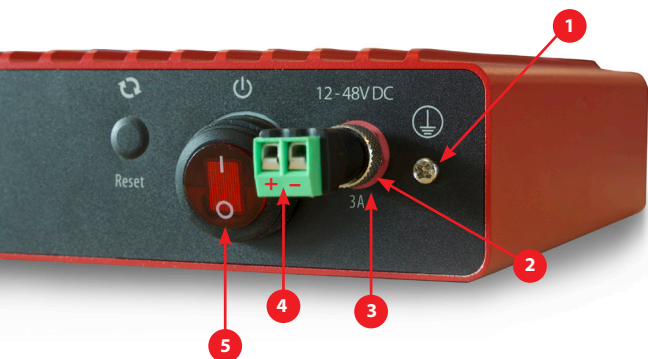

VORSICHT: Um Beschädigungen des Netzteils zu vermeiden, achten Sie darauf, den Sicherungsmechanismus vollständig zu trennen, bevor Sie das Netzteil entfernen.

1. Schließen Sie ein standardmäßiges 3,2-mm-Kupferkabel an die Erdungsklemme an. Verbinden Sie das andere Ende des Erdungskabels mit dem Erdungsanschluss.
2. Schließen Sie das Netzteil am DC-Anschluss der Firebox an.
3. Drehen Sie die Sicherungsschraube fest.
4. Schließen Sie die Plusleitung an der linken Seite des Netzteils und dann die Negativleitung an der rechten Seite des Netzteils an.
5. Schalten Sie die Firebox ein.

Firebox verbinden

Stellen Sie sicher, dass Ihr Computer für die Verwendung von DHCP konfiguriert ist. Wenn Sie eine Verbindung zu Ihrer Firebox herstellen, wird eine IP-Adresse im Netzwerk **10.0.1.0/24** zugewiesen.



Verbindung zum Web-Interface herstellen

1. Rufen Sie die Website <https://10.0.1.1:8080> auf.
Eventuell angezeigte Zertifikatswarnungen können Sie ignorieren, da die Firebox ein selbstsigniertes Zertifikat verwendet.
2. Melden Sie sich mit dem Benutzernamen **admin** und dem Kennwort **readwrite** an.
3. Folgen Sie den Anweisungen im Web-Setup-Assistenten, um eine neue Konfiguration für Ihre Firebox zu erstellen oder ein Sicherungsbild wiederherzustellen. Klicken Sie bei weiteren Fragen auf **More Information**.
4. Melden Sie sich nach Abschluss des Assistenten mit dem Benutzerkonto **admin** und dem Admin-Kennwort, das Sie mit dem Assistenten festgelegt haben, an der Web-Schnittstelle an.
5. Installieren Sie die Firebox in Ihrem Netzwerk.

Wenn Sie den Web-Setup-Assistenten ausgeführt haben, hat die Firebox eine Grundkonfiguration:

- Unterstützung von ausgehenden FTP-, Ping-, DNS-, TCP- und UDP-Verbindungen
- Blockierung von nicht angefordertem Datenverkehr aus dem externen Netzwerk
- Prüfung von ausgehendem FTP-, HTTP- und HTTPS-Datenverkehr
- Verwendung lizenzierter Sicherheitsdienste zum Schutz vertrauenswürdiger und optionaler Netzwerke

Weitere Schritte

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben das Basis-Setup für Ihre Firebox abgeschlossen.
Es folgen nächste Schritte, die Ihnen helfen, die Installation abzuschließen:

Internetverbindung überprüfen

Stellen Sie sicher, dass Sie im Internet navigieren können, wenn die Firebox verbunden ist.

Upgrade der Firebox

Melden Sie sich für ein Upgrade des Firewall-Betriebssystems bei der Firewall-Web-Interface an, und wählen Sie die Option **System > Upgrade OS** aus.

Andere Software erhalten

Laden Sie Tools für zentrale Verwaltung, VPN-Clients und andere Software herunter, um sie mit Ihrer Firebox zu verwenden.

1. Rufen Sie die Website **www.watchguard.com/support** auf, und klicken Sie auf **Download Software**.
2. Wählen Sie das Firebox-Modell aus, um für Ihre Firebox verfügbare Software anzuzeigen.

Konfiguration anpassen

Verwenden Sie eines dieser Tools, um die Konfiguration der Firebox zu verwalten:

- **Fireware-Web-Interface** – für Onlineverwaltung
- **WatchGuard System Manager > Policy Manager** – für Offlineverwaltung

Onlinehilfe finden Sie in beiden Tools und auf der Seite mit der Produktdokumentation unter

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>

Weitere Informationen zu Ihrer Hardware

Der Firebox T35-R Hardwareleitfaden ist verfügbar unter
<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>

Der Hardwareleitfaden enthält Folgendes:

- Eine Beschreibung aller Statusanzeigen, Ports und Anschlüsse
- Schritte zum Zurücksetzen der Firebox auf die Standard-Werkseinstellungen
- Informationen zur Hardwareinstallation

Attivazione del Firebox


1. Vai sul sito www.watchguard.com/activate
2. Accedi al tuo account WatchGuard, oppure creane uno nuovo*.
*Se crei un nuovo account, ritorna a www.watchguard.com/activate al termine della procedura di creazione dell'account.

Collegamento dell'adattatore di alimentazione CC

L'adattatore di alimentazione CC fornisce corrente elettrica al Firebox. Prima di connettere l'alimentazione, collega il Firebox a una messa a terra in conformità con i requisiti in materia di sicurezza e interferenze elettromagnetiche (EMI).



AVVISO: disattiva l'alimentazione elettrica finché l'adattatore non è collegato e sei pronto per attivare il Firebox.

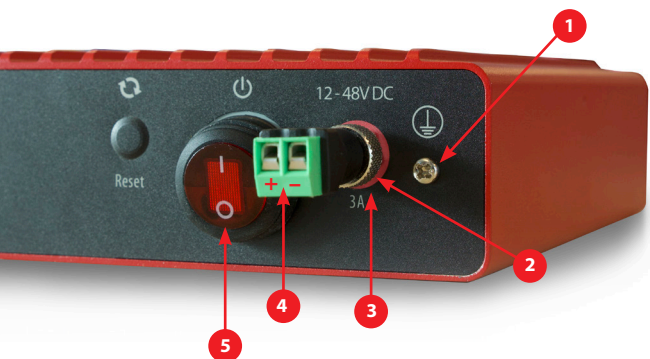

ATTENZIONE: per non danneggiare l'adattatore, assicurati di allentare completamente la ghiera di bloccaggio prima di rimuovere l'adattatore.

1. Collega un cavo di rame intrecciato da 3,2 mm al terminale di terra. Collega l'altra estremità del cavo alla messa a terra.
2. Inserisci l'adattatore nella porta CC del Firebox.
3. Serra la ghiera di bloccaggio.
4. Collega il cavo positivo al lato sinistro dell'adattatore, quindi quello negativo al lato destro dell'adattatore.
5. Attiva il Firebox.

Attivazione del Firebox

Verifica che il computer in uso sia configurato per utilizzare il protocollo DHCP. Quando installi il tuo Firebox, questo assegnerà al computer un indirizzo IP nella sottorete **10.0.1.0/24**.



Connessione all'interfaccia utente Web

1. Vai all'indirizzo **<https://10.0.1.1:8080>**
Puoi ignorare tranquillamente qualsiasi avviso di certificato visualizzato perché Firebox utilizza un certificato autofirmato.
2. Accedi con il nome utente **admin** e la passphrase **readwrite**.
3. Per creare una nuova configurazione per il Firebox o per ripristinare un'immagine di backup, segui le indicazioni contenute nella procedura guidata per l'installazione basata sul Web. In caso di domande, fai clic su **More Information**.
4. Una volta completata la procedura guidata, accedi all'interfaccia utente Web con l'account utente **admin** e la passphrase Admin, impostata durante la procedura guidata.
5. Installa Firebox nella tua rete.

Dopo avere eseguito la procedura guidata Web, il tuo nuovo Firebox avrà una configurazione di base:

- Consente le connessioni in uscita FTP, Ping, DNS, TCP e UDP
- Blocca tutto il traffico non richiesto dalla rete esterna
- Ispeziona il traffico in uscita FTP, HTTP e HTTPS
- Utilizza i servizi di sicurezza concessi in licenza per proteggere le reti affidabili e opzionali

Passaggi successivi

Congratulazioni! L'installazione di base di Firebox è completata.
Di seguito alcuni ulteriori passaggi per completare l'installazione:

Verifica della connessione a Internet

Assicurati di poter navigare su Internet mentre sei connesso al Firebox.

Aggiornamento del Firebox

Per aggiornare il sistema operativo Fireware, accedi all'interfaccia utente Web di Fireware e seleziona **System > Upgrade OS**.

Download di altri software

Puoi scaricare strumenti di gestione, client VPN e altri software da usare con il tuo Firebox.

1. Visita **www.watchguard.com/support** e fai clic su **Download Software**.
2. Seleziona il modello del tuo Firebox per visualizzare i software disponibili.

Personalizzazione della configurazione

Per gestire la configurazione del tuo Firebox utilizza uno dei seguenti strumenti:

- **Interfaccia utente Web Fireware** – per la gestione online
- **WatchGuard System Manager > Policy Manager** – per la gestione offline

L'assistenza online è disponibile in entrambi gli strumenti e nella pagina della documentazione sul prodotto all'indirizzo **<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>**

Ulteriori dettagli sull'hardware

La guida dell'hardware Firebox T35-R è disponibile all'indirizzo
<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>

La guida dell'hardware include:

- Una descrizione di tutti i connettori, le porte e le spie di stato
- I passaggi per il ripristino delle impostazioni di fabbrica predefinite di Firebox
- Informazioni per l'installazione dell'hardware

Firebox を起動する


1. www.watchguard.com/activate にアクセスします。
2. 登録済みの WatchGuard アカウントにログインするか、新しいアカウントを作成します*。
*新しいアカウントを作成する場合は、アカウント作成プロセスが完了してからもう一度 www.watchguard.com/activate にアクセスしてください。

DC 電源アダプターを接続する

DC 電源アダプターから Firebox に電力が供給されます。安全および電磁干渉 (EMI) の要件を満たすには、電源を接続する前に Firebox をアースに接続する必要があります。



警告: アダプターを接続し Firebox をオンにする準備が整うまでは、電源をオフにしてください。

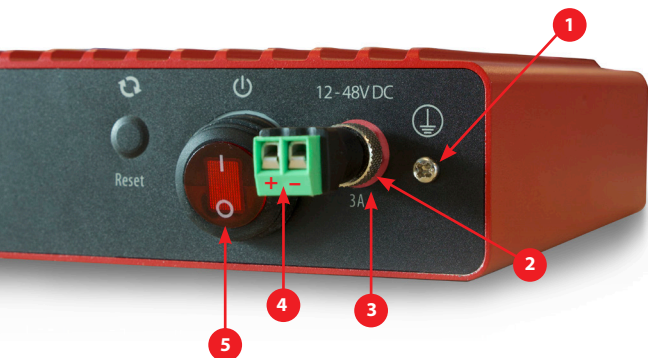

注意: アダプターの損傷を防ぐため、固定装置を完全に切り離したことを確認してから、アダプターを取り外してください。

1. アース端子に 3.2mm の銅線を取り付けます。アース線のもう一方の端をアースに接続します。
2. アダプターを Firebox の DC ポートに差し込みます。
3. 固定ねじを締め付けます。
4. プラス配線をアダプターの左側に接続してから、マイナス配線をアダプターの右側に接続します。
5. Firebox をオンにします。

Firebox を接続する

コンピュータが DHCP を使用するように設定されていることを確認します。Firebox への接続時に、**10.0.1.0/24** ネットワーク上の IP アドレスが割り当てられます。



Web UIに接続する

1. <https://10.0.1.1:8080> にアクセスします。
Firebox は自己署名証明書を使用するため、証明書に関する警告は無視してかまいません。
2. ユーザー名 **admin** とパスフレーズ **readwrite** でログインします。
3. Web セットアップウィザードの手順に従って Firebox の新たな設定を作成するか、バックアップイメージを復元します。詳しい手順を確認する場合は、**[More Information]** をクリックしてください。
4. ウィザードが完了したら、ユーザーアカウント **admin** と、ウィザードで設定した 管理用パスフレーズで Web UI にログインします。
5. ネットワークに Firebox をインストールします。

Webセットアップウィザードを実行すると、Firebox の基本設定が完了します。

- アウトバウンド FTP、Ping、DNS、TCP、UDP 接続を許可
- 外部ネットワークからのすべての要求されないトラフィックをブロック
- 外部に向けた FTP、HTTP、HTTPS トラフィックを検査
- ライセンス ベースのセキュリティ サービスを使用して信頼済みネットワークとオプション ネットワークを保護

次のステップ

おめでとうございます。これで Firebox の基本セットアップが完了しました。
インストールを完了するために次に行うステップを、以下に示します。

インターネット接続を確認する

Firebox に接続した状態でインターネットを閲覧できることを確認します。

Firebox をアップグレードする

Fireware OS をアップグレードするには、Fireware Web UI で **[System] > [Upgrade OS]** の順に選択します。

その他のソフトウェアを入手する

Firebox で使用する管理ツール、VPNクライアント、その他のソフトウェアをダウンロードします。

1. **www.watchguard.com/support** にアクセスし、**[Download Software]** をクリックします。
2. ご使用のFireboxで利用可能なソフトウェアを確認するために、Fireboxモデルを選択します。

設定をカスタマイズする

Firebox の設定を管理するには、次のいずれかのツールを使用します。

- Fireware Web UI – オンライン管理用
- WatchGuard System Manager > Policy Manager – オフライン管理用

オンラインヘルプは、ツール内と製品ドキュメントページ

(<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>) の両方で利用できます。

ハードウェアの詳細

Firebox T35-R Hardware Guide は <https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides> から入手できます。

Hardware Guide の内容:

- すべてのステータスライト、ポート、コネクタの説明
- Firebox の設定を工場出荷時の状態に戻す手順
- ハードウェア設置情報

Firebox 활성화


1. www.watchguard.com/activate로 이동합니다.
2. WatchGuard 계정으로 로그인하거나 새 계정을 만듭니다*.
*새 계정을 만들 경우 계정 생성 과정을 마친 후 www.watchguard.com/activate로 돌아가십시오.

DC 전원 어댑터 연결

DC 전원 어댑터가 Firebox에 전력을 공급합니다. 안전성 및 전자파장해(EMI) 요구사항에 부합하려면 Firebox를 접지에 연결한 후에 전원을 연결해야 합니다.



경고: 어댑터를 연결하고 Firebox 전원을 켜 준비가 될 때까지 전기 전원을 꺼두십시오.

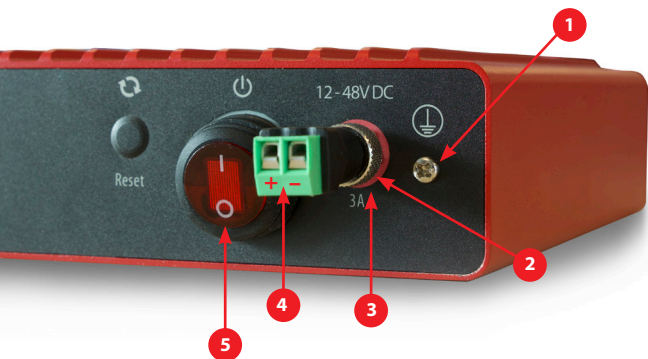

1. 3.2mm 구리 연선 와이어를 접지 단자에 연결합니다. 접지 와이어의 반대쪽 끝을 접지에 연결합니다.
2. 어댑터를 Firebox의 DC 포트에 삽입합니다.
3. 고정 나사를 조입니다.
4. 양극 회선을 어댑터의 왼쪽에 연결한 다음 음극 회선을 어댑터 오른쪽에 연결합니다.
5. Firebox 전원을 켭니다.

주의: 어댑터 손상을 방지하려면 어댑터를 제거하기 전에 고정 장치의 연결을 완전히 끊어야 합니다.

Firebox 연결

컴퓨터가 DHCP를 사용하도록 설정되어 있는지 확인합니다. Firebox에 연결할 때 **10.0.1.0/24** 네트워크의 IP 주소가 자동으로 할당됩니다.



Web UI에 연결

1. <https://10.0.1.1:8080>으로 이동합니다.
Firebox에서 자체 서명된 인증서를 사용하기 때문에 인증서 경고는 안심하고 무시하시면 됩니다.
2. 사용자 이름 **admin**과 암호 **readwrite**를 사용하여 로그인합니다.
3. Web Setup Wizard의 지침을 따라 Firebox에 대한 새 구성을 만들거나 백업 이미지를 복원합니다. 궁금한 사항이 있을 경우 **More Information**을 클릭합니다.
4. 마법사가 완료되면 사용자 계정 **admin**과 마법사를 진행하는 도중 설정한 Admin 암호를 사용하여 Web UI에 로그인합니다.
5. 네트워크에 Firebox를 설치합니다.

Web Setup Wizard를 실행한 후 Firebox에는 다음과 같은 기본 구성이 적용됩니다.

- 아웃바운드 FTP, Ping, DNS, TCP 및 UDP 연결 허용
- 외부 네트워크에서 들어오는 요청되지 않은 트래픽 모두 차단
- 나가는 FTP, HTTP 및 HTTPS 트래픽 검사
- 라이선스가 있는 보안 서비스를 사용하여 신뢰할 수 있고 선택적인 네트워크 보호

다음 단계

축하합니다! Firebox 기본 설정을 완료하였습니다.

설치를 완료하는 데 도움이 되는 몇 가지 다음 단계를 소개합니다.

인터넷 연결 상태 확인

Firebox에 연결된 채로 인터넷으로 이동하여 탐색할 수 있어야 합니다.

Firebox 업그레이드

Fireware OS를 업그레이드하려면 Fireware Web UI에 로그인하여 **System > Upgrade OS**를 선택합니다.

다른 소프트웨어 다운로드

관리 툴, VPN 클라이언트 및 다른 소프트웨어를 다운로드하여 Firebox와 함께 사용할 수 있습니다.

1. www.watchguard.com/support로 이동하여 **Download Software**를 클릭합니다.
2. 본인의 Firebox에서 이용 가능한 소프트웨어를 보려면 해당 Firebox 모델을 선택합니다.

구성 사용자 지정

Firebox 구성을 관리하려면 다음과 같은 툴 중 한 가지를 사용합니다.

- Fireware Web UI – 온라인 관리용
- WatchGuard System Manager > Policy Manager – 오프라인 관리용

온라인 도움말은 툴 내에서도 이용할 수 있고 다음 웹페이지의 제품 문서 페이지에도 게재되어 있습니다.

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>

하드웨어에 관해 자세히 알아보기

Firebox T35-R 하드웨어 가이드를 보려면 <https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>를 참조하시기 바랍니다.

하드웨어 가이드 내용:

- 각종 상태 표시 조명, 포트 및 커넥터에 대한 설명
- Firebox를 공장 초기 설정으로 리셋하기 위한 단계
- 하드웨어 설치 정보

Active su Firebox


1. Visite www.watchguard.com/activate.
2. Inicie sesión con su cuenta de WatchGuard o cree una cuenta nueva*.
*Si crea una cuenta nueva, regrese a www.watchguard.com/activate después de finalizar el proceso de creación de la cuenta.

Conéctese al Adaptador de Alimentación CC

El adaptador de alimentación CC suministra energía al dispositivo Firebox. Para cumplir con los requisitos de seguridad e interferencia electromagnética (EMI), debe conectar el dispositivo Firebox a tierra antes de conectarlo a la energía.



ADVERTENCIA: Apague la energía eléctrica hasta que el adaptador esté conectado y usted esté listo para encender el Firebox.

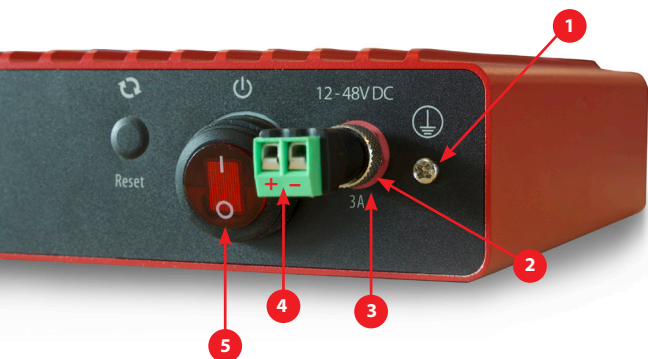

PRECAUCIÓN: Para evitar que se dañe el adaptador, antes de retirarlo, asegúrese de desconectar por completo el mecanismo de retención.

1. Conecte un cable de cobre trenzado de 3,2 mm al terminal a tierra. Conecte a tierra el otro extremo del cable de conexión a tierra.
2. Inserte el adaptador en el puerto CC del dispositivo Firebox.
3. Ajuste el tornillo de retención.
4. Primero, conecte el cable positivo en el lado izquierdo del adaptador y, luego, conecte el cable negativo en el lado derecho del adaptador.
5. Encienda el Firebox.

Conecte Su Firebox

Asegúrese de que su equipo esté configurado para usar DHCP. Cuando se conecte a su Firebox, este le asignará una dirección IP en la red **10.0.1.0/24**.



Conéctese a la Interfaz de Usuario Web

1. Visite <https://10.0.1.1:8080>.
De manera segura, puede ignorar cualquier certificado de advertencia debido a que el Firebox usa un certificado con firma automática.
2. Inicie sesión con el nombre de usuario **admin** y la frase de contraseña **readwrite**.
3. Siga las directivas en el asistente de instalación web para crear una nueva configuración para su Firebox o restaurar la imagen de copia de seguridad. Haga clic en **More information** si tiene preguntas.
4. Cuando el asistente finalice, inicie sesión en la interfaz de usuario web con la cuenta de usuario **admin** y la frase de contraseña de Admin que estableció mediante el asistente.
5. Instale el Firebox en su red.

Después de que ejecute el asistente de instalación web, su Firebox tendrá una configuración básica:

- Permite conexiones UDP, TCP, DNS, ping y FTP salientes.
- Bloquea todo el tráfico no solicitado de la red externa.
- Inspecciona tráfico HTTPS, HTTP y FTP saliente.
- Usa servicios de seguridad con licencia para proteger las redes confiables y opcionales.

Próximos Pasos

¡Felicitaciones! Ha finalizado la instalación básica de su Firebox.

A continuación, presentamos algunos pasos que debe seguir para finalizar la instalación:

Verifique la conexión a Internet

Asegúrese de poder navegar en Internet mientras está conectado al Firebox.

Actualice el Firebox

Para actualizar el SO Fireware, inicie sesión en la interfaz de usuario web de Fireware y seleccione **System > Upgrade OS**.

Obtenga otro software

Descargue herramientas de administración, clientes VPN y otro software para usar con su Firebox.

1. Visite www.watchguard.com/support y haga clic en **Download Software**.
2. Para ver el software disponible para su Firebox, seleccione el modelo de Firebox.

Personalice su configuración

Para administrar la configuración de su Firebox, use una de estas herramientas:

- **Interfaz de usuario web de Fireware**, para la administración en línea
- **WatchGuard System Manager > Policy Manager**, para la administración fuera de línea

Puede encontrar ayuda en línea para ambas herramientas en la página de documentación del producto en:

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>.

Obtenga Más Información sobre Su Hardware

La guía de hardware Firebox T35-R está disponible en

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>.

La guía de hardware incluye lo siguiente:

- Una descripción de todas las luces de estado, los puertos y los conectores.
- Los pasos para restablecer la configuración predeterminada de fábrica de Firebox.
- La información para la instalación del hardware.

Ative Seu Firebox


1. Acesse www.watchguard.com/activate
2. Faça login na sua conta WatchGuard ou crie uma nova*.
*Caso crie uma conta nova, volte a www.watchguard.com/activate depois de concluir o **processo de criação de conta**.

Conecte o Adaptador de Energia DC

O adaptador de energia DC fornece energia ao Firebox. Para cumprir os requisitos de segurança e interferência eletromagnética (EMI), é preciso conectar o Firebox à terra antes de conectá-lo à energia.



AVISO: Desligue a energia elétrica até que o adaptador seja conectado e tudo esteja pronto para ligar o Firebox.

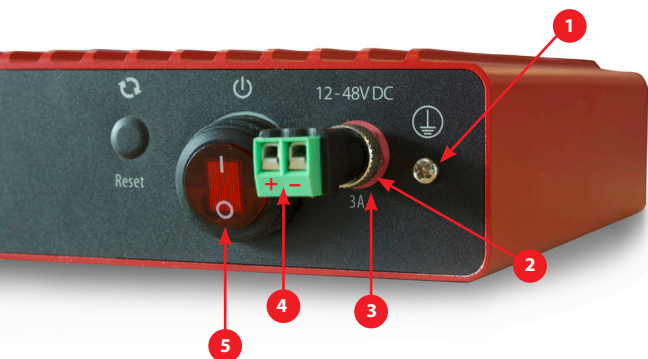

1. Conecte um fio trançado de cobre de 3,2 mm ao terminal de aterramento. Conecte a outra extremidade do fio de aterramento ao ponto de aterramento.
2. Insira o adaptador na porta DC do seu Firebox.
3. Aperte o parafuso de retenção.
4. Conecte o fio positivo ao lado esquerdo do adaptador. Em seguida, anexe o fio negativo ao lado direito do adaptador.
5. Ligue o Firebox.

CUIDADO: Para evitar danos ao adaptador, verifique se o mecanismo de retenção está completamente desconectado antes de remover o adaptador.

Conecte Seu Firebox

Certifique-se de que o computador esteja configurado para usar DHCP. Ao conectar-se ao Firebox, ele atribuirá um endereço IP na rede **10.0.1.0/24**.



Conecte à Interface de Usuário da Web

1. Acesse <https://10.0.1.1:8080>
É seguro ignorar os avisos de certificado porque o Firebox usa um certificado autoassinado.
2. Faça login com o nome de usuário **admin** e a senha **readwrite**.
3. Siga as instruções no Assistente de Configuração da Web para criar uma nova configuração para seu Firebox ou restaurar uma imagem de backup. Em caso de dúvidas, clique em **More information**.
4. Ao concluir o Assistente, faça login na interface de usuário da web com a conta de usuário **admin** e a senha do Admin definida no Assistente.
5. Instale o Firebox na rede.

Depois de executar o Assistente de Configuração da Web, o Firebox tem uma configuração básica:

- Permite conexões de saída de FTP, Ping, DNS, TCP e UDP
- Bloqueia todo tráfego não solicitado da rede externa
- Inspecciona o tráfego de saída de FTP, HTTP e HTTPS
- Usa serviços de segurança licenciados para proteger as redes opcionais e confiáveis

Próximas etapas

Parabéns! Você concluiu a configuração básica do Firebox.
Veja estas próximas etapas para concluir a instalação:

Verifique a Conectividade com a Internet

Certifique-se de que pode navegar na Internet enquanto está conectado ao Firebox.

Atualize o Firebox

Para atualizar o SO do Fireware, faça login na interface de usuário da web do Fireware e selecione **System > Upgrade OS**.

Obtenha Outro Software

Baixe ferramentas de gerenciamento, clientes VPN e outros softwares para usar com seu Firebox.

1. Acesse **www.watchguard.com/support** e clique em **Download Software**.
2. Para ver os softwares disponíveis para seu Firebox, selecione o modelo do seu Firebox.

Personalize Sua Configuração

Para gerenciar a configuração do seu Firebox, use uma destas ferramentas:

- **Interface de usuário da web do Fireware** – para gerenciamento on-line
- **WatchGuard System Manager > Policy Manager** – para gerenciamento off-line

A ajuda on-line está disponível nas ferramentas e na página Documentação de Produtos em

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>

Saiba Mais sobre Seu Hardware

O Guia de Hardware do Firebox T35-R está disponível em

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>

O Guia de Hardware Inclui:

- Uma descrição de todos os conectores, portas e luzes de status
- Etapas para redefinir o Firebox com as configurações padrão de fábrica
- Informações de instalação do hardware

啟用您的 Firebox


1. 前往 www.watchguard.com/activate
2. 登入您的 WatchGuard 帳戶，或建立新的帳戶*。
*若建立新的帳戶，請在帳戶建立程序完成後返回 www.watchguard.com/activate。

連接 DC 變壓器

DC 變壓器可為 Firebox 供電。為符合安全和電磁干擾 (EMI) 需求，連接電源前必須將 Firebox 連接至接地地面。



警告：在連接變壓器且準備好開啟 Firebox 之前，請先關閉電源。

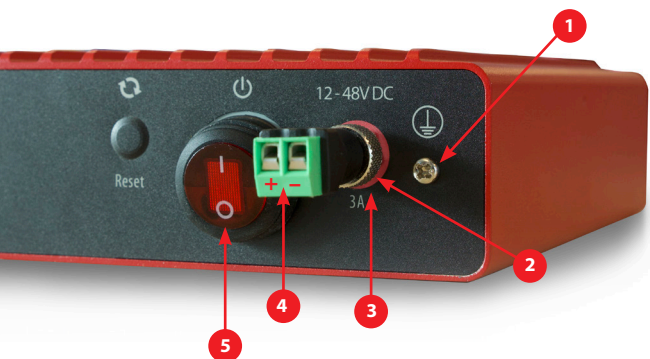

1. 將 3.2 公釐銅絞線安裝至接地端子。將接地線另一端連接至接地地面。
2. 將變壓器插入 Firebox 的 DC 埠。
3. 鎖緊固定螺絲。
4. 將正極導線連接至變壓器的左側，然後將負極導線連接至變壓器的右側。
5. 開啟 Firebox。

注意：為了避免損害變壓器，請務必在拔除變壓器之前完全拆卸固定結構。

連接您的 Firebox

請確定您的電腦已設定為使用 DHCP。連線到 Firebox 時，它將會指派 **10.0.1.0/24** 網路上的 IP 位址。



連線到 Web UI

1. 前往 <https://10.0.1.1:8080>
您可以安全地忽略憑證警告，因為 Firebox 使用自我簽署憑證。
2. 利用使用者名稱 **admin** 與密碼 **readwrite** 登入。
3. 依照「Web 安裝精靈」中的指示，建立 Firebox 的新設定檔案或還原備份映像。若您有疑問，請按一下 **[More Information]**。
4. 當精靈完成時，請使用您在精靈執行期間設定的 **admin** 使用者帳戶與 Admin 密碼登入 Web UI。
5. 在您的網路中安裝 Firebox。

執行「Web 安裝精靈」之後，您的 Firebox 將會擁有基本設定：

- 允許對外的 FTP、Ping、DNS、TCP 及 UDP 連線
- 封鎖來自外部網路所有未經同意的流量
- 檢查 FTP 下載、HTTP 及 HTTPS 傳輸
- 使用授權的資訊安全服務以保護信任和選用的網路

接下來的步驟

恭喜!您已經完成 Firebox 的基本安裝。
以下是協助您完成安裝的一些後續步驟:

驗證網際網路連線

請確認連接至 Firebox 時能夠瀏覽網際網路。

升級 Firebox

若要升級 Fireware OS, 請登入 Fireware Web UI, 並選取 **[System] > [Upgrade OS]**。

取得其他軟體

下載管理工具、VPN 用戶端及其他軟體與 Firebox 搭配使用。

1. 前往 www.watchguard.com/support 並按一下 **[Download Software]**。
2. 若要查看可搭配 Firebox 使用的軟體, 請選取 Firebox 型號。

自訂您的設定檔案

您可以使用下列任一工具管理 Firebox 設定檔案:

- Fireware Web UI – 適用於線上管理
- WatchGuard System Manager > Policy Manager – 適用於離線管理

這兩項工具皆提供線上說明, 也可以在產品文件頁面找到:

<https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/overview>

深入了解您的硬體

您可以在 <https://www.watchguard.com/wgrd-help/documentation/hardware-guides>

查看 Firebox T35-R 硬體指南。硬體指南包含:

- 所有狀態指示燈、連接埠和接頭的說明
- 將 Firebox 重設為預設設定的步驟
- 硬體安裝資訊

Notices:

All WatchGuard products are designed and tested to meet strict safety requirements. These requirements include product safety approvals and other global compliance standards. Please read the following instructions carefully before operating the product, and refer to them as needed to ensure the continued safe operation of your product. Additional information can be found in the Hardware Guide located on the WatchGuard website:

<http://www.watchguard.com/help/documentation/hardware.asp>

Product Safety Certification

The WatchGuard product is safety certified under the following standards:

- CAN/CSA C 22.2 No. 60950-1-07+A12011+A22014
- UL 60950-1:2007 R10.14
- IEC 60950-12005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 22013
- EN 60950-12006+A112009+A1201 Of A122011+A22013
- IEC 62368-1: 2014 2nd edition

Safety Warning

- Do not place objects on the power cord.
- Do not obstruct the ventilation openings. These openings prevent overheating of the machine.
- Never push objects of any kind into slots or openings on this equipment. Making a contact with a voltage point or shorting out a part may result in fire or electrical shock.
- When removing or installing an appliance, follow the general installation safety instructions.
- You must disconnect the AC power cord from the Firebox before you remove the cover of the Firebox for any reason.
- There is risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect type. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.

Disclaimer

WatchGuard shall not be held liable if the end user alters, modifies, or repairs any WatchGuard hardware appliance.

Hinweise Zur Sicherheit

Alle WatchGuard Produkte werden entwickelt und getestet, um strenge Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Diese Anforderungen umfassen Produktsicherheit Zulassungen und andere globale Compliance-Standards. Bitte lesen Sie die folgenden Anweisungen sorgfältig, bevor Sie das Produkt, und bezeichnen sie als notwendig, um den sicheren Betrieb des Geräts zu gewährleisten. Weitere Informationen finden Sie in der elektronischen Hardware Guide.

Die WatchGuard Produkt ist Sicherheit unter den folgenden Normen zertifiziert:

- CAN/CSA C 22.2 No. 60950-1-07+A12011+A22014
- UL 60950-1:2007 R10.14
- IEC 60950-12005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 22013
- EN 60950-12006+A112009+A1201 Of A122011+A22013
- IEC 62368-1: 2014 2nd edition

Sicherheitshinweis

- Legen Sie keine Gegenstände auf das Netzkabel.
- Verdecken Sie nicht die Lüftungsöffnungen. Diese Öffnungen verhindern eine Überhitzung der Maschine
- Stecken Sie niemals Gegenstände jeglicher Art in die Schlitz- oder Öffnungen des Geräts stecken. Der Kontakt mit einem spannungsführenden Punkt oder das Kurzschließen eines Bauteils kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Beim Entfernen oder Installieren eines Gerätes, nach den allgemeinen Installation Sicherheitshinweise.

Aviso De Seguridad

Todos los productos WatchGuard están diseñados y probados para satisfacer estrictos requisitos de seguridad. Estos requisitos incluyen la homologación de productos de seguridad y otras normas de cumplimiento global. Por favor, lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el producto, y se refieren a ellos como sea necesario para garantizar el funcionamiento seguro y continuo de su producto. Información adicional se puede encontrar en la Guía del usuario electrónica.

Certificación de seguridad del producto

El producto tiene certificación de seguridad WatchGuard bajo las siguientes normas:

- CAN/CSA C 22.2 No. 60950-1-07+A12011+A22014
- UL 60950-1:2007 R10.14
- IEC 60950-12005 (Second Edition) + Am 1:2009 + Am 22013
- EN 60950-12006+A112009+A1201 Of A122011+A22013
- IEC 62368-1: 2014 2nd edition

Advertencia de seguridad

- No coloque objetos sobre el cable de alimentación.
- No obstruya las aberturas de ventilación. Estas aberturas evitan el sobrecalentamiento de la máquina.
- Nunca introduzca objetos de ningún tipo en las ranuras o aberturas del equipo. El contacto con puntos de voltaje o el cortocircuito de una pieza podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- Al extraer o instalar un electrodoméstico, siga las instrucciones generales de instalación de seguridad.



CE Notice:

The CE symbol on your WatchGuard Technologies equipment indicates that it is in compliance with the Electromagnetic Compatibility (EMC) directive and the Low Voltage Directive (LVD) of the European Union (EU).



Federal Communication Commission Interference Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class A digital Firebox, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection

against harmful interference when the equipment is operated in a commercial environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference in which case the user will be required to correct the interference at his own expense.)

This equipment complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This Firebox may not cause harmful interference, and
- (2) This Firebox must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

IMPORTANT NOTE:

WEEE Statement

WEEE is a general set of requirements dictated in the EU Directive 2002/96/EC. This Directive mandated that member EU countries enact regulations governing the Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE). The Directive, and its individual transpositions into specific country laws and legislation, is aimed at the reduction of WEEE through reuse, recovery, and recycling of WEEE.

WatchGuard is working in partnership with our European Union (EU) distribution partners to ensure that our products are in compliance with the WEEE statutes, and that the recovery of our product per the specific EU country legislative requirements is seamless for our product's end users. If you have a WatchGuard product that is at its end of life and needs to be disposed of, please contact WatchGuard Customer Care Department at:

U.S. Customers: 877.232.3531 International Customers: +1.206.613.0456

WatchGuard is reasonably confident that our products do not contain any substances or hazardous materials presently banned by any legislation, and do not present a risk due to hazardous materials. WEEE recovery professionals should also note that these products do not have any materials that are of particular high value in their individual form.

REACH

The new EU chemicals policy REACH (Registration, Evaluation, Authorization and restriction of Chemicals) came into effect on June 1, 2007. REACH is Europe's new chemicals legislation, which is applicable in all 27 EU Member States as well as the EFTA European Economic Area (EEA). REACH creates a new system for gathering information, assessing risks to human health and the environment, and authorizing or restricting the marketing and use of chemicals produced or supplied in the EEA. REACH has an impact on EEA producers and importers of finished products and users of chemicals in the course of industrial or professional activities.

WatchGuard supports the overall REACH objective of improving the protection of human health and the environment and will meet all applicable REACH requirements. WatchGuard is strongly committed to working with our customers and supply chain to define and implement the REACH requirements and ensure a smooth transition to compliance.

One of the REACH requirements is that manufacturers and importers have the duty to register substances they are producing or importing. In accordance with the regulations, the products of WatchGuard do not need to be registered for the following reasons:

- WatchGuard does not import more than 1 metric ton per year of a substance as defined by REACH.
- WatchGuard products are non-chemical products that are not designed to release any substance under normal and reasonably predictable application.
- Our products do not contain the listed substances at more than 0.1% by weight of the whole product/part.

Radiation Exposure Statement: This equipment complies with ISED radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator & your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Taiwan RoHS

設備名稱：網路伺服器 型號（型式）：DS3AE5 Equipment name Type designation (Type)						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
電路板總成 PCBA	○	○	○	○	○	○
電源供應器 Power Supply	○	○	○	○	○	○
金屬機構件 ME metal part	○	○	○	○	○	○
塑膠機構件 ME plastic part	○	○	○	○	○	○
配件(例： 電源線等) Accessory (cable, etc.)	○	○	○	○	○	○
備考1. “超出0.1 wt %”及“超出0.01 wt %”係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1 : “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2. “○”係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Note 2 : “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3. “—”係指該項限用物質為排除項目。 Note 3 : The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						

Declaration of Conformity

WatchGuard Technologies, Inc.
505 Fifth Ave. S., Suite 500
Seattle, WA 98104 USA

WatchGuard Technologies Inc. hereby declares that the product(s) listed below conform to the European Union directives and standards identified in this declaration.

Product (s):

WatchGuard Model: Firebox T35-R, Hardware Model: DS3AE5

EU Directive(s):

Low Voltage (2014/35/EU)
Electromagnetic Compatibility (2014/30/EU)
-RoHS(2011/65/EU)
WEEE Directive(2012/19/EU)
REACH EC 1907/2006

Common Standard(s):

EN 60950-1:2006+A11+A1+A12:2011+A2:2013 Safety for ITE
EN55032:2012/AC:2013 Class A Emissions for ITE
EN 55024:2010/A1:2015 Immunity for ITE
IEC 62368-1: 2014 2nd edition
EN 61000-3-2:2014 Class A
EN 61000-3-3:2013
EN 61000-4-2:2009
EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010
EN 61000-4-4:2012
EN 61000-4-5:2014
EN 61000-4-6:2014
EN 61000-4-8:2010
EN 61000-4-11:2004

Laurence Huang

Signature

Full Name: Laurence Huang
Position: Manufacturing Program Manager



Date: March 5, 2019

Limited Hardware Warranty

This Limited Hardware Warranty (the “Warranty”) applies to the enclosed hardware product, not including any associated software, which is licensed pursuant to a separate end-user license agreement and warranty (the “Product”). BY USING THE PRODUCT, YOU (either an individual or a single entity) AGREE TO THE TERMS HEREOF. If you do not agree to these terms, please return this package, along with proof of purchase, to the authorized dealer from which you purchased it for a full refund. WatchGuard Technologies, Inc. (“WatchGuard”) and you agree as set forth below or on the reverse side of this card, as applicable.

1. **LIMITED WARRANTY.** WatchGuard warrants that upon delivery and for one (1) year thereafter (the “Warranty Period”): (a) the Product will be free from material defects in materials and workmanship, and (b) the Product, when properly installed and used for its intended purpose and in its intended operating environment, will perform substantially in accordance with WatchGuard applicable specifications.

This warranty does not apply to any Product that has been: (i) altered, repaired or modified by any party other than WatchGuard except for the replacement or inclusion of specified components authorized in, and performed in strict accordance with, documentation provided by WatchGuard; or (ii) damaged or destroyed by force majeure events, accidents, power spikes or similar events or by any intentional, reckless or negligent acts or omissions of any party. You may have additional warranties with respect to the Product from the manufacturers of Product components. However, you agree not to look to WatchGuard for, and hereby release WatchGuard from any liability for, performance of, enforcement of, or damages or other relief on account of, any such warranties or any breach thereof.

2. **REMEDIES.** If any Product does not comply with the WatchGuard warranties set forth in Section 1 above, WatchGuard will, following the receipt of the product you claim is defective and at its option, either (a) repair the Product, or (b) replace the Product with a like or similar product; provided, that you will be responsible for returning the Product and for all costs of shipping and handling. Repair or replacement of the Product shall not extend the Warranty Period. Any Product, component, part or other item replaced by WatchGuard becomes the property of WatchGuard. WatchGuard shall not be responsible for return of or damage to any software, firmware, information or data contained in, stored on, or integrated with any returned Products.
3. **DISCLAIMER AND RELEASE.** THE WARRANTIES, OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF WATCHGUARD, AND YOUR REMEDIES, SET FORTH IN PARAGRAPHS 1 AND 2 ABOVE ARE EXCLUSIVE AND IN SUBSTITUTION FOR, AND YOU HEREBY WAIVE, DISCLAIM AND RELEASE ANY AND ALL OTHER WARRANTIES, OBLIGATIONS AND LIABILITIES OF WATCHGUARD AND ALL OTHER RIGHTS, CLAIMS AND REMEDIES YOU MAY HAVE AGAINST WATCHGUARD, EXPRESS OR IMPLIED, ARISING BY LAW OR OTHERWISE, WITH RESPECT TO ANY NONCONFORMANCE OR DEFECT IN THE PRODUCT (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ANY IMPLIED WARRANTY ARISING FROM COURSE OF

PERFORMANCE, COURSE OF DEALING, OR USAGE OF TRADE, ANY WARRANTY OF NONINFRINGEMENT, ANY WARRANTY OF UNINTERRUPTED OR ERROR-FREE OPERATION, ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT, CLAIM OR REMEDY IN TORT, WHETHER OR NOT ARISING FROM THE NEGLIGENCE (WHETHER ACTIVE, PASSIVE OR IMPUTED) OR FAULT OF WATCHGUARD OR FROM PRODUCT LIABILITY, STRICT LIABILITY OR OTHER THEORY, AND ANY OBLIGATION, LIABILITY, RIGHT, CLAIM OR REMEDY FOR LOSS OR DAMAGE TO, OR CAUSED BY OR CONTRIBUTED TO BY, THE PRODUCT).

4. **LIMITATION AND LIABILITY.** WATCHGUARD’S LIABILITY (WHETHER ARISING IN CONTRACT (INCLUDING WARRANTY), TORT (INCLUDING ACTIVE, PASSIVE OR IMPUTED NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY AND FAULT) OR OTHER THEORY) WITH REGARD TO ANY PRODUCT WILL IN NO EVENT EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY YOU FOR SUCH PRODUCT. THIS SHALL BE TRUE EVEN IN THE EVENT OF THE FAILURE OF ANY AGREED REMEDY. IN NO EVENT WILL WATCHGUARD BE LIABLE TO YOU OR ANY THIRD PARTY (WHETHER ARISING IN CONTRACT (INCLUDING WARRANTY), TORT (INCLUDING ACTIVE, PASSIVE OR IMPUTED NEGLIGENCE AND STRICT LIABILITY AND FAULT) OR OTHER THEORY) FOR COST OF COVER OR FOR ANY INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING WITHOUT LIMITATION LOSS OF PROFITS, BUSINESS, OR DATA) ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THIS WARRANTY OR THE USE OF OR INABILITY TO USE THE PRODUCT, EVEN IF WATCHGUARD HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. THIS SHALL BE TRUE EVEN IN THE EVENT OF THE FAILURE OF ANY AGREED REMEDY.
5. **MISCELLANEOUS PROVISIONS.** This Warranty will be governed by the laws of the state of Washington, U.S.A., without reference to its choice of law rules. The provisions of the 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sales of Goods, as amended, shall not apply. You agree not to directly or indirectly transfer the Product or use of the product or associated documentation to any country to which such transfer would be prohibited by the U.S. Export laws and regulations. If any provision of this Warranty is found to be invalid or unenforceable, then the remainder shall have full force and effect and the invalid provision shall be modified or partially enforced to the maximum extent permitted by law to effectuate the purpose of this Warranty. This is the entire agreement between WatchGuard and you relating to the Product, and supersedes any prior purchase order, communications, advertising or representations concerning the Product AND BY USING THE PRODUCT YOU AGREE TO THESE TERMS. IF THE PRODUCT IS BEING USED BY AN ENTITY, THE INDIVIDUAL INDICATING AGREEMENT TO THESE TERMS BY USING THE PRODUCT REPRESENTS AND WARRANTS THAT (A) SUCH INDIVIDUAL IS DULY AUTHORIZED TO ACCEPT THE WARRANTY ON BEHALF OF THE ENTITY AND TO BIND THE ENTITY TO THE TERMS OF THIS WARRANTY; (B) THE ENTITY HAS THE FULL POWER, CORPORATE OR OTHERWISE, TO ENTER INTO THE WARRANTY AND PERFORM ITS OBLIGATIONS UNDER THE WARRANTY AND; (C) THE WARRANTY AND THE PERFORMANCE OF THE ENTITY’S OBLIGATIONS UNDER THE WARRANTY DO NOT VIOLATE ANY THIRD-PARTY AGREEMENT TO WHICH THE ENTITY IS A PARTY. No change or modification of the Warranty will be valid unless it is in writing and is signed by WatchGuard.

WATCHGUARD TECHNICAL SUPPORT

1.877.232.3531
(U.S. and Canada)

+1.206.613.0456
(all other countries)

www.watchguard.com/support

ADDRESS: 505 Fifth Avenue South, Suite 500, Seattle, WA 98104

WEB: www.watchguard.com • **U.S. SALES:** 1.800.734.9905 • **INTERNATIONAL SALES:** +1.206.613.0895

© 2019 WatchGuard Technologies, Inc. All rights reserved. WatchGuard, the WatchGuard Logo, Fireware, and LiveSecurity are registered trademarks of WatchGuard Technologies, Inc. in the United States and/or other countries. All other trademarks and tradenames are the property of their respective owners.
P.N. WGCE67157_071119

